

# CASA R7 | R9 | R15 GENIUS

Asennus- ja käyttöönotto-ohje  
Paigaldus- ja kasutuselevõtjuhend  
Installjons- og idriftsettingsanvisning  
Installation and commissioning instruction  
Installations- und Inbetriebnahmeanleitung

Toimitukseen sisältyy | Tarnekomplekti sisu | Leveransen omfatter  
The delivery includes | Zum Lieferumfang gehören

FI	<ul style="list-style-type: none"><li>Ilmanvaihtokone</li><li>Pikaohje</li><li>Asennus- ja käyttöönotto-ohje</li><li>Product fiche</li></ul>
ET	<ul style="list-style-type: none"><li>Ventilatsiooniseade</li><li>Kiirjuhend</li><li>Paigaldus- ja kasutuselevõtjuhend</li><li>Tooteleht</li></ul>
NO	<ul style="list-style-type: none"><li>Ventilasjonsaggregat</li><li>Hurtigguide</li><li>Installjons- og idriftsettingsanvisning</li><li>Product fiche</li></ul>

EN	<ul style="list-style-type: none"><li>Ventilation unit</li><li>Quick Guide</li><li>Installation and commissioning instruction</li><li>Product fiche</li></ul>
DE	<ul style="list-style-type: none"><li>Lüftungsgerät</li><li>Kurzanleitung</li><li>Installations- und Inbetriebnahmeanleitung</li><li>Product fiche</li></ul>

Vakioliitännät | Standardühendused | Standardkoblinger | Standard connections  
Standardanschlüsse

FI	<ul style="list-style-type: none"><li>Liitäntäjohto maadoitetulla pistotulpalla (2 m)</li><li>Modulaarikaapeli RJ9-liittimellä (2,2 m)</li><li>Vapaasti konfiguroitavat I/O-liittimet lisävarusteiden kytkentään (2 kpl)</li></ul>
ET	<ul style="list-style-type: none"><li>Maandusega pistikuga ühenduskaabel (2 m)</li><li>RJ9-kontaktiga modulaarkaabel (2,2 m)</li><li>Vabalt konfigureeritavad IO-kontaktid lisaseadmete ühendamiseks (2 tk)</li></ul>
NO	<ul style="list-style-type: none"><li>Tilkoblingsledning med jordet støpsel (2 m)</li><li>Modulærkabel med RJ9-kontakt (2,2 m)</li><li>Fritt konfigurerbare IO-kontakter for tilkobling av tilbehør (2 stk.)</li></ul>

EN	<ul style="list-style-type: none"><li>Power cord with earthed plug (2 m)</li><li>Modular cable with RJ9 connector (2,2 m)</li><li>Freely configurable I/O contacts for connection of accessories (2 pcs.)</li></ul>
DE	<ul style="list-style-type: none"><li>Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (2 m)</li><li>Modularkabel mit RJ9-Kontakt (2,2 m)</li><li>Frei konfigurierbare E/A-Kontakte für den Zubehöranschluss (2 Stück)</li></ul>

Notice d'installation et de  
mise en service en français



eManual



Swegon CASA App



## Sisältö | Sisukord | Innhold | Contents | Inhalt

Tärkeää tietoa.....	3
Oluline teave.....	4
Viktig informasjon.....	5
Important information .....	6
Wichtige Informationen .....	7
Valmistelut   Ettevalmistus   Forberedelse   Preliminaries   Präparation.....	8
Asennus lattialle   Põrandale paigaldamine   Montering på gulv   Mounting on the floor   Bodenmontage.....	10
<b>R7</b> - Asennus jalustalle   Alusele paigaldamine   Montering på sokkel   Mounting on a base   Sockelmontage.....	11
Kanavat   Kanalid   Kanaler   Ducts   Kanäle .....	12
Kanavien eristys   Kanalite isoleerimine   Kanalisolasjon   Duct insulation   Kanalisolierung.....	13
Sähkö- ja ohjauskaapelit   Toite- ja juhtimiskaablid   Strøm- og styrekabler   Electric and control cables   Elektro- und Steuerkabel.....	14
Käyttöönotto   Kasutuselevõtt   Idriftsetting   Commissioning   Inbetriebnahme.....	15-23
Ilmavirrat   Õhuhulgad   Luftmengder   Air flows   Luftvolumenströme .....	24-26
Sähkökytkentäkaavio   Elektriühenduskeem   Elektrisk koblingskjema   Electrical wiring diagram   Schaltplan.....	27-29
Mitat   Mõõtmed   Mål   Measurements   Abmessungen .....	30-31
Tuotekoodit   Tootekoodid   Produktkoder   Product codes   Produktcodes.....	32

**HUOM! Dokumentin alkuperäinen kieli on englanti.**

**NB! Juhendi originaalkeel on inglise keel.**

**Merk: Håndbokens originalspråk er engelsk.**

**NOTE! The manual's original language is English.**

**Achtung! Die Originalsprache des Handbuchs ist Englisch.**

## Tärkeää tietoa

Tämä asiakirja on tarkoitettu kaikille, jotka asentavat tai käyttävät Swegon CASA -ilmanvaihtokonetta. Lue käyttöohjeet ennen kuin käytät ilmanvaihtokonetta. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Asiakirja löytyy myös verkkosivuiltamme.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

### Asennus ja käyttöönotto

Ainoastaan pätevä henkilö saa suorittaa asennuksen, konfiguroinnin ja käyttöönoton. Ainoastaan pätevä sähköasentaja saa tehdä sähköasennukset kansallisten määräysten mukaisesti.

Laitteen asennukseen, konfigurointiin ja käyttöönottoon liittyviä kansallisia standardeja ja määräyksiä on noudatettava.

Älä käytä ilmanvaihtokonetta ennen kuin kaikki pölyä ja muita epäpuhtauksia tuottavat työt on saatu valmiiksi.

Ilmanvaihtokoneen kanavaliitännät on pidettävä suljettuna asennukseen saakka.

Varmista ennen IV-järjestelmän käyttöönottoa, että ilmanvaihtokone, suodattimet ja kanavat ovat puhtaat ja ettei niissä ole irtoesineitä.

### Sähköasennukset ja liitännät

Jos suoritat jännitemittauksia, mittaat sähköisen eristysvastuksen useista kohdista tai suoritat muita mittauksia, jotka voivat vahingoittaa herkkiä elektronisia laitteita, sinun on ensin eristettävä IV-kone sähköverkosta.

On suositeltavaa, että kaikki CASA-ilmanvaihtokoneet varustetaan ylijännitesuojalla ja erillisellä vikavirtasuojakytkimellä, joka on tarkoitettu vain ilmanvaihtokoneen käyttöön. Noudata paikallisia turvallisuusohjeita.

Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan tai vastaavan pätevä henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

### Pyökin kuivaaminen

Poistoilmatyypistä kuivausrumpua tai kuivauskaappia ei saa kytkeä järjestelmään poistoilman korkean kosteuspitoisuuden vuoksi.

### Vesilämmityspatterilla varustetut ilmanvaihtokoneet

Jos ilmanvaihtojärjestelmässä on vesilämmityspatteri, ulkoilmakanavaan on asennettava sulkupelti, jotta patteri ei jäädy sähkökatkoksen aikana ja jotta jäätymissuojaus toimii oikein.

### Kondensaatio

Ilmanvaihtokoneen pintalämpötila voi laskea alhaiseksi, kun ulkona on erittäin kylmä niin kosteutta voi tiivistyä koneen pinnalle konetta ympäröivän ilman kosteuspitoisuudesta riippuen. Mahdollinen

kondensointi on aina otettava huomioon, kun valitaan ilmanvaihtokoneen lähelle sijoitettavia kalusteita.

### Tasapainotustoiminnot

Hyödyntääksesi ilmanvaihtokoneen monipuolisia toimintoja, käytä ulkoista kanavapatteria. Erityisesti, kun ulkolämpötila on alle -10 °C.

### Ilmanvaihtokoneen avaaminen

Katkaise aina koneen virransyöttö ennen kuin avaat huolto-oven! Odota muutama minuutti ennen kuin avaat oven, jotta puhaltimet ehtivät pysähtyä ja sähkölämmittimet jäähtyä. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä.

Sähkölaatikon sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos ilmanvaihtokoneeseen tulee vika, älä käynnistä ilmanvaihtokonetta uudelleen ennen kuin vika on tunnistettu ja korjattu.

### Suodattimet

Ilmanvaihtokonetta ei saa käyttää ilman suodattimia! Käytä ainoastaan alkuperäisiä Swegon-suodattimia.

### Tuotetakuu

Takuu on voimassa vain, jos laite on huollettu laitevalmistajan suositusten mukaisesti. Laitteessa on käytettävä aina alkuperäisiä Swegon varaosia ja suodattimia ja ne on vaihdettava laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Suodattimen vaihto on todistettava kuitenkin, laskun, suodatintilauksen tai muun tosittien avulla. Kuluvat osat eivät sisälly takuuseen.

Tutustu takuehtoihin osoitteessa:



[swegon.com/casawarranty](https://www.swegon.com/casawarranty)

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Linkki vaatimustenmukaisuusvakuutukseen:



<https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docG>



## Oluline teave

Käesolev dokument on mõeldud kõigile, kes tegelevad ventilatsiooniseadme Swegon CASA paigaldamise või kasutamisega. Enne ventilatsiooniseadme kasutuselevõtmist lugege juhend läbi. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles. See dokument on kättesaadav ka meie veebilehel.

Seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise asjus ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Ärge laske lastel seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.

### Paigaldamine ja kasutuselevõtt

Seadet tohivad paigaldada, konfigurereida ja kasutusele võtta ainult kvalifitseeritud spetsialistid. Elektripaigaldisi tohivad teostada ainult kvalifitseeritud elektrikud ja seejuures tuleb järgida riiklikke eeskirju.

Seadme paigaldamist, konfigurereimist ja kasutuselevõttu reguleerivaid riiklikke standardeid ja eeskirju tuleb järgida.

Ventilatsiooniseadet ei tohi kasutada enne, kui kõik palju tolmu või muid saasteained tekitavad tööd on lõpule viidud.

Ventilatsiooniseadme kanaliühendused peavad olema kaantega suletud, kuni seade on oma lõplikku asukohta paigaldatud.

Enne ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõttuga alustamist veenduge, et ventilatsiooniseade, filtrid ja kanalid on puhtad ja et neis ei leidu lahtiseid võõrkehi.

### Elektritööd ja elektriühendused

Enne pingekatseid, elektrilise isolatsioonitakistuse mõõtmist eri kohtades või parandusmeetmeid, mis võivad tundlikku elektroonikat kahjustada, tuleb ventilatsiooniseade vooluvõrgust lahti ühendada.

Kõik CASA ventilatsiooniseadmed soovitatakse varustada ülepingsekaitsmega ja eraldi rikkevoolukaitselülitiga, mis on mõeldud ainult ventilatsiooniseadmetele. Kehtivaid kohalikke ohutuseeskirju tuleb järgida.

Toitekaabli kahjustuse korral peab tootja, tootja hooldusesindaja või samaväärne kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.

### Pesu kuivatamine

Süsteemiga ei tohi ühendada väljatõmbetüüpi trummel- ega kappkuivatit, kuna selliste seadmete väljatõmbeõhk on väga niiske.

### Veekalorifeeriga ventilatsiooniseadmed

Kui ventilatsioonisüsteemi kuulub veekalorifeer, tuleb süsteem varustada välisõhukanalis paikneva klapiga, et vältida kalorifeeri külmumist voolukatkestuse korral ja tagada seadme külmumiskaitse korrektne toimimine.

### Kondensaadi teke

Ventilatsiooniseadme pind võib väga madala välistemperatuuri korral jahtuda ning sõltuvalt seadet ümbritseva õhu niiskusest võib niiskus pinnale

kondenseeruda. Kondensvee teket tuleb arvesse võtta ka ventilatsiooniseadme lähedusse paigaldatavate sisustuselementide valimisel.

### Tasakaalustusfunktsioonid

Selleks et ventilatsiooniseadme kõiki funktsioone maksimaalselt ära kasutada, võib kasutada välist kalorifeeri, eriti juhul, kui välistemperatuur langeb alla -10 °C.

### Ventilatsiooniseadme avamine

Enne hooldusluugi avamist ühendage ventilatsiooniseadme toitepinge alati lahti! Enne hooldusluugi avamist oodake paar minutit, kuni ventilaatorid on peatunud ja elektriküttekehad jahtunud. Vajadusel kasutage kaitsekindaid.

Seadmekarbis ei ole komponente, mida kasutaja saaks ise hooldada. Vea tekkimisel ärge käivitage ventilatsiooniseadet uuesti enne, kui vea põhjus on kindlaks tehtud ja kõrvaldatud.

### Filtrid

Ventilatsiooniseadet ei tohi kasutada ilma filtriteta! Kasutage ainult Swegoni originaalfiltreid.

### Tootegarantii

Garantii kehtib ainult tingimusel, et ventilatsiooniseadet on hooldatud vastavalt seadme tootja soovitudele. Seadme hooldamisel peab olema kasutatud originaalvaruosi ning originaalfiltreid peab olema kasutatud ja vahetatud vastavalt tootja juhiste. Filtrite vahetus peab olema tõendatav kviitungi, arve, filtrite püstitellimuse või muu kehtiva dokumentatsiooniga. Kuluosad ei kuulu garantii alla.

Lugege garantiitingimusi siit:



[swegon.com/casawarranty](https://swegon.com/casawarranty)

### Vastavustunnistus

Link vastavustunnistusele:



<https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docG>

## Viktig informasjon

Dette dokumentet henvender seg til alle som er med på å installere eller bruke et Swegon CASA ventilasjonsaggregat. Les bruksanvisningen før du begynner å bruke ventilasjonsaggregatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. Dette dokumentet er tilgjengelig på vårt nettsted.

Denne enheten kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjons- evne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at det skjer under tilsyn, eller at de har fått instruksjoner for sikker bruk av enheten og forstår risikoen dette medfører. Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og bruker- vedlikehold må ikke utføres av barn som ikke er under tilsyn.

### Installasjon og idriftsetting

Installasjon, konfigurasjon og idriftsetting skal kun gjennomføres av godkjent personell. Bare kompetent elektriker kan utføre elektriske installasjoner og bare i henhold til nasjonale bestemmelser.

Nasjonale standarder og bestemmelser angående installasjon, konfigurasjon og idriftsetting av aggregatet må følges.

La være å bruke ventilasjonsaggregatet før alt arbeid som produserer store mengder støv eller andre foru- rensninger, er utført.

Ventilasjonsaggregatets kanaltilkoblinger må være dekket med lokk til aggregatet er montert på sin endelige plass.

Forsikre deg om at ventilasjonsaggregatet, filtrene og kanalene er rene og at det ikke finnes løse gjen- stander i dem, før du påbegynner idriftsettingen av ventilasjonssystemet.

### Elektrisk arbeid og strømtilkoblinger

Før testing av spenning, måling av den elektriske isolasjonsmotstanden i ulike punkt eller utbedrende tiltak som kan skade følsomt elektronisk utstyr, må du koble ventilasjonsaggregatet fra strømmettet.

Det anbefales at alle CASA ventilasjonsaggregater utstyres med overspenningsvern og separat jordfeil- bryter som kun er til bruk for ventilasjonsaggregat. Gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter skal følges.

Hvis nettleiding er skadd må den, for å unngå fare, byttes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller en annen kvalifisert person.

### Tørking av klesvask

En tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap må ikke kobles til systemet, på grunn av det store fuktinn- holdet i den avtrekksluften som slike apparater avgir.

### Modeller med vannbåren luftvarmer

Hvis det finnes en vannbåren varmer i ventilasjonssys- temet, skal systemet utstyres med spjeld i uteluftkanalen, slik at luftvarmeren ikke kan fryse under et strømbrydd, og for at aggregatets frostbeskyttelse skal fungere korrekt.

### Kondensering

Ventilasjonsaggregatets overflatetemperatur kan synke til en lav verdi i perioder med ekstremt lav utetemperatur, og avhengig av fuktinnholdet i luften som omgir aggregatet, kan fuktigheten kondensere på overflaten. Det skal også

tas hensyn til kondensering ved valg av innredninger som skal installeres i nærheten av ventilasjonsaggregatet.

### Balanseringsfunksjoner

For å kunne utnytte alle funksjonene til ventilasjons- aggregatet fullt ut kan et eksternt kanalbatteri bru- kes. Det gjelder først og fremst om utetemperaturen synker under - 10 °C.

### Åpning av ventilasjonsaggregatet

Koble alltid fra kabelen for ventilasjonsaggregatets strømtilførsel før du åpner inspeksjonsluken! Vent i noen minutter før du åpner inspeksjonsluken, slik at viftene er stoppet og elektriske varmere er avkjølte. Bruk beskyttelseshansker ved behov.

Inne i apparatboksen er det ingen komponenter som brukeren skal utføre service på. Hvis det oppstår en feil, må ikke ventilasjonsaggregatet startes før feilårs- saken er identifisert og utbedret.

### Filter

Ventilasjonsaggregatet må ikke kjøres uten filter! Bruk bare Swegons originalfilter.

### Produktgaranti

Garantien gjelder bare hvis aggregatet har fått ser- vice i henhold til produsentens anbefalinger. Ved ved- likehold av aggregatet skal det benyttes originalkom- ponenter, og originalfilter skal ha blitt brukt og byttet ut i henhold til produsentens instruksjoner. Filterbytte skal kunne dokumenteres med kvittering, faktura, filterabonnement eller annen gyldig dokumentasjon. Slitasjedeler omfattes ikke av garantien.

For å lese garantivilkår, se:



[swegon.com/casawarranty](https://swegon.com/casawarranty)

### Erklæring om samsvar

Lenke til erklæring om samsvar:



<https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docG>

## Important information

This document is intended for everyone involved in the installation work for or the use of a Swegon CASA ventilation unit. Read Instructions for Use before you use the ventilation unit. Save the Instructions for Use for future use. This document is available in our website.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### Installation and commissioning

Only qualified personnel should carry out installation, configuration and commissioning. Only a qualified electrician is allowed to make electrical installations in accordance with national regulations.

The national standards and regulations dealing with unit installation, configuration and commissioning must be followed.

Do not use the ventilation unit until all work that produces large quantities of dust or other impurities has been completed.

The duct connections of the ventilation unit must be covered by lids until it is mounted at its final location.

Make sure that the ventilation unit, filters and ducts are clean and that there are no loose objects in them before you commission the ventilation system.

### Electrical work and connections

If you carry out voltage tests, measure the electrical insulation resistance at various points or perform other remedial measures that could damage sensitive electronic equipment, you must first isolate the ventilation unit from the electrical supply grid.

It is recommended that all CASA ventilation units should be equipped with a surge protection device and a separate residual current circuit breaker which is only for ventilation unit use. Comply with local electrical safety regulations.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

### Drying laundry

A tumbler dryer of extract air type or a drying cabinet must not be connected to the system due to the high moisture content in the air it discharges.

### Models with water-based air heater

When there is a water-based heater in the ventilation system the system should be equipped with damper in outdoor air duct so that the air heater cannot freeze during a power failure and unit freezing protection works correctly.

### Condensation

The surface temperature of the ventilation unit can drop down to low during periods of extremely low outdoor temperature and depending on the moisture content of the air surrounding the unit, moisture may condense on the surface. Condensation should be taken into account when choosing furnishings that are to be installed in the vicinity of the ventilation unit.

### Balancing functions

To take advantage of the versatile functions of the ventilation unit, use an external duct battery. Especially when the outside temperature is below  $-10^{\circ}\text{C}$ .

### To open the ventilation unit

Always isolate the ventilation unit's power supply cable before you open the inspection door! Wait a few minutes before you open the inspection door so that the fans are stopped and electrical heaters are cooled. Wear protective gloves if needed.

There are no components inside the electrical box that can be serviced by the user. In case of malfunction, do not restart the ventilation unit before the cause of the fault is identified and fixed.

### Filters

The ventilation unit must not be operated without filters! Use only original Swegon filters.

### Product warranty

The warranty is applicable only when the service of the unit is performed in accordance with the device manufacturer's recommendations. The unit must be maintained with original components and original filters must have been used and replaced according to the device manufacturer's instructions. Filter change must be proven via; receipt, invoice, filter subscription, or other valid documentation. Wear parts are not included in the warranty.

Read full warranty conditions at:



[swegon.com/casawarranty](https://www.swegon.com/casawarranty)

### Declaration of conformity

Link to the declaration of conformity:



<https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docG>

## Wichtige Informationen

Dieses Dokument richtet sich an alle Beteiligten bei Installationsarbeiten oder an alle Nutzer eines Swegon CASA-Lüftungsgeräts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Lüftungsgeräts. Bewahren Sie das Dokument sorgfältig auf. Dieses Dokument ist auf unserer Website verfügbar.

Diese Einheit darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis angewendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden bzw. auf sichere Art und Weise in die Verwendung der Einheit eingewiesen wurden und die damit einhergehenden Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Einheit spielen. Reinigung und nutzerseitige Wartung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden, die nicht unter Beaufsichtigung stehen.

### Installation und Inbetriebnahme

Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme dürfen nur von befugtem Personal ausgeführt werden. Nur Elektrofachkräfte dürfen Elektroinstallationen, gemäß den nationalen Vorschriften, durchführen.

Nationale Normen und Vorschriften zu Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme des Geräts müssen eingehalten werden.

Verwenden Sie das Lüftungsgerät erst, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, die große Mengen an Staub oder anderen Verunreinigungen erzeugen.

Die Kanalanschlüsse des Lüftungsgeräts müssen mit Deckeln abgedeckt sein, bis das Gerät an seinem endgültigen Aufstellungsort montiert worden ist.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Lüftungssystems sicher, dass Lüftungsgerät, Filter und Kanäle sauber sowie frei von losen Gegenständen sind.

### Elektroarbeiten und Stromanschlüsse

Vor einer Spannungsprüfung, einer Messung des elektrischen Isolationswiderstands an verschiedenen Punkten oder anderen Maßnahmen, die empfindliche elektronische Ausrüstung beschädigen können, müssen Sie das Lüftungsgerät vom Stromnetz trennen.

Es wird empfohlen, alle CASA-Lüftungsgeräte mit einem Überspannungsschutzgerät und einem separaten Fehlerstromschutzschalter auszustatten, der nur für den Einsatz in Lüftungsgeräten vorgesehen ist. Die lokalen Sicherheitsvorschriften sind zu befolgen.

Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es, um Gefahren vorzubeugen, vom Hersteller, dessen Servicevertretung oder einem entsprechenden Fachmann ausgetauscht werden.

### Wäschetrocknen

Abluftwäschetrockner oder Trockenschränke dürfen wegen des hohen Feuchtigkeitsgehalts in der von diesen Geräten erzeugten Abluft nicht an das System angeschlossen werden.

### Modelle mit wasserbasiertem Lufterhitzer

Wenn im Lüftungssystem eine wasserbasierte Heizung vorhanden ist, muss das System mit Klappen im Außenluftkanal versehen werden, damit der Lufterhitzer bei einer Stromunterbrechung nicht einfrieren kann und funktioniert.

### Kondensation

Die Oberflächentemperatur des Lüftungsgeräts kann in Zeiträumen mit extrem niedrigen Außentemperaturen auf einen niedrigen Wert absinken, und je nach Feuchtigkeitsgehalt in der Umgebungsluft des Geräts kann auf der Oberfläche Feuchtigkeit kondensieren. Bei der Auswahl der Einrichtungsgegenstände, die in der Nähe des Lüftungsgeräts installiert werden, sollte die Kondensation ebenfalls berücksichtigt werden.

### Ausgleichsfunktionen

Um den vollen Umfang des Lüftungsgeräts nutzen zu können, kann ein externes Kanalheizregister verwendet werden – insbesondere wenn die Außentemperatur unter - 10 °C absinkt.

### Lüftungsgerät öffnen

Trennen Sie immer das Lüftungsgerät vom Stromnetz, bevor Sie die Inspektionstür öffnen! Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Inspektionstür öffnen, damit die Ventilatoren anhalten und die Elektroheizungen abkühlen können. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe.

Innen im Schaltkasten befinden sich keine Komponenten, die vom Nutzer gewartet werden können. Wenn ein Fehler auftritt, darf das Lüftungsgerät erst neu gestartet werden, nachdem die Fehlerursache ermittelt und behoben wurde.

### Filter

Das Lüftungsgerät darf nicht ohne Filter betrieben werden! Verwenden Sie ausschließlich Swegon-Originalfilter.

### Produktgarantie

Die Garantie gilt nur, wenn das Gerät entsprechend den Empfehlungen des Geräteherstellers gewartet wurde. Das Gerät muss mit Originalkomponenten gewartet werden. Originalfilter müssen verwendet und gemäß den Vorgaben des Herstellers gewechselt werden. Der Filterwechsel muss mittels Protokollierung oder einer anderen gültigen Dokumentation nachgewiesen werden können. Verschleißteile unterliegen nicht der Garantie.

Zum Lesen der Garantiebedingungen, siehe:



[swegon.com/casawarranty](https://swegon.com/casawarranty)

### Konformitätserklärung

Link zur Konformitätserklärung:



<https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/docG>

FI	<p><b>Pakkauksen avaaminen</b></p> <p>Ilmanvaihtokone toimittetaan pahvilaatikkoon pakattuna. Avaa laatikon kansi poistamalla niitit. Koneen saa parhaiten esiin avaamalla pahvilaatikon pystysauman ja levittämällä laatikon pois koneen ympäriltä.</p> <p><b>Ilmanvaihtokoneen nostaminen</b></p> <p>Ilmanvaihtokone on painava, eikä sitä ole tarkoitettu käsin siirreltäväksi. Ilmanvaihtokone nostetaan asennettaessa paikalleen tarkoitukseen sopivalla, pohjasta tasaisesti nostavalla nostolaitteella.</p> <p><b>Ilmanvaihtokoneen asennuspaikka</b></p> <p>Ilmanvaihtokonetta ei ole suositeltavaa asentaa olo- tai makuuhuoneen välistä seinää vasten meluvaaran vuoksi.</p> <p><b>Huom!</b> Koneessa ei ole kondenssivesiyhdyttä. Tästä syystä kone ei sovellu asuntoihin, joissa poistoilman kosteus on korkea. (esim. sauna, uima-allas, jne.)</p>
ET	<p><b>Pakendi avamine</b></p> <p>Ventilatsiooniseade tarnitakse lainepapist kastis. Kasti kaane avamiseks eemaldage klambrid. Parim viis seadme kastist välja võtmiseks on avada kasti vertikaalne liitekoht ja painutada kasti külg seadmest eemale.</p> <p><b>Ventilatsiooniseadme tõstmine</b></p> <p>Ventilatsiooniseade on raske ega ole mõeldud käsitsi teisaldamiseks. Ventilatsiooniseadme paigaldamisel kasutage sobivat tõsteseadist, mis tõstab seadet ühtlaselt selle alaküljelt.</p> <p><b>Ventilatsiooniseadme paigalduskoht</b></p> <p>Häiriva müra ohu tõttu ei tohi ventilatsiooniseadet paigaldada elu- või magamistoaga külgnevale seinale.</p> <p><b>NB!</b> Seadmel puudub kondensaadi äravooluava. Seetõttu ei sobi see paigaldamiseks hoonetesse, kus seadme väljatõmbeõhk võib olla niiske (nt saunad, spaad vms).</p>
NO	<p><b>Utpakking</b></p> <p>Ventilasjonsaggregatet leveres i en wellpappkartong. Fjern hefteklammerne for å åpne kartongens lokk. Den beste måten å fjerne aggregatet fra kartongen på er å åpne den vertikale kartongskjøten og brette kartongen vekk fra aggregatet.</p> <p><b>Løfting av ventilasjonsaggregatet</b></p> <p>Ventilasjonsaggregatet er tungt og ikke er beregnet på å forflyttes for hånd. Ved installasjon av ventilasjonsaggregatet skal man bruke en egnet løfteanordningen som løfter jevnt i bunnen av aggregatet.</p> <p><b>Ventilasjonsaggregatets installasjonssted</b></p> <p>På grunn av faren for forstyrrende lyd bør ventilasjonsaggregatet ikke monteres på en vegg mot oppholdsrom eller soverom.</p> <p><b>Obs!</b> Enheten har ikke kondensavløp. Derfor er den ikke egnet i hus der aggregatets luftfuktighet kan være høy. (f.eks. badstue, spa osv.)</p>
EN	<p><b>Unboxing</b></p> <p>The ventilation unit is delivered in a cardboard box. Remove the staples to open the box cover. The best way to take the unit out is by opening the vertical seam of the cardboard box and spreading it out from around the unit.</p> <p><b>Lifting the ventilation unit</b></p> <p>The ventilation unit is heavy and is not intended to be moved by hand. When installing the ventilation unit, it is lifted with a suitable lifting device that lifts evenly from the bottom of the unit.</p> <p><b>Ventilation unit's installation site</b></p> <p>Due to the risk of disruptive noise, the ventilation unit should not be installed on the wall towards the living room or bedroom.</p> <p><b>Note!</b> Unit has no condensation drain. Therefore it's not suitable in houses where unit's extract air humidity may be high. (i.e. sauna, spa, etc.)</p>

**DE Auspacken**

Das Lüftungsgerät wird in einem Wellpappkarton angeliefert. Entfernen Sie die Heftklammern und öffnen Sie den Kartondeckel. Das Gerät lässt sich am besten aus dem Karton nehmen, wenn Sie die senkrechte Kartorfuge öffnen und den Karton vom Gerät wegbiegen.

**Anheben des Lüftungsgerätes**

Das Lüftungsgerät ist schwer und sollte nicht von Hand hochgehoben werden. Für den Einbau des Gerätes sollte eine geeignete Hubvorrichtung verwendet werden, die das Gerät gleichmäßig an der Unterseite hochhebt.


**Standort des Lüftungsgeräts**

Das Gerät sollte aufgrund einer möglichen störenden Geräuscentwicklung nicht an einer Wand angebracht werden, die an ein Wohn- oder Schlafzimmer grenzt.


**Hinweis!** Die Einheit verfügt über keinen Kondensabfluss. Deshalb ist es nicht für Häuser geeignet, in denen die Luftfeuchtigkeit des Geräts hoch sein kann (z. B. Saunen, Wellnessanlagen, etc.)

FI	<p><b>Asennus lattialle</b></p> <p>Kone asennetaan lattialle. Kone on painava. Varmista, että asennusalusta kestää koneen painon.</p> <p>Koneen takaseinän on oltava vähintään 50 mm irti seinästä.</p> <p>Koneen huolto-oven eteen on jätettävä vähintään 1200 mm vapaata tilaa ja sähkölaatikon yläpuolelle vähintään 300 mm.</p>
ET	<p><b>Põrandale paigaldamine</b></p> <p>Ventilatsiooniseadme võib paigaldada põrandale. Seade on raske. Veenduge, et aluspind talub seadme raskust.</p> <p>Ventilatsiooniseadme tagaserv tuleb paigutada seinast vähemalt 50 mm kaugusele.</p> <p>Seadme hooldusluugi ette tuleb jätta vähemalt 1200 mm vaba ruumi ja seadmekarbi kohale vähemalt 300 mm vaba ruumi.</p>
NO	<p><b>Montering på gulv</b></p> <p>Aggregatet kan installeres på gulv. Enheten er tung. Kontroller at monteringsunderlaget tåler enhetens vekt.</p> <p>Aggregatets bakre kant skal plasseres minst 50 mm fra vegg.</p> <p>Minst 1200 mm med fritt rom skal finnes foran aggregatets inspeksjonsdør, og minst 300 mm over apparatboksen.</p>
EN	<p><b>Mounting on the floor</b></p> <p>The unit should be installed on the floor. The device is heavy. Make sure that the mounting base will withstand its weight.</p> <p>The rear edge of the unit must be at least 50 mm off the wall.</p> <p>Free space in front of the maintenance door of the unit must be at least 1200 mm and above the electrical box at least 300 mm.</p>
DE	<p><b>Bodenmontage</b></p> <p>Das Gerät kann auf dem Boden installiert werden. Die Einheit ist schwer. Stellen Sie sicher, dass die Montageunterlage für dieses Gewicht ausgelegt ist.</p> <p>Die hintere Kante des Geräts muss einen Mindestabstand von 50 mm von der Wand haben.</p> <p>Ein Freiraum von mindestens 1.200 mm vor der Inspektionstür des Geräts und 300 mm mm über dem Gerätegehäuse ist notwendig.</p>

FI	<p><b>R7 - Asennus jalustalle</b></p> <p>CASA R7 voidaan asentaa myös lattialle lisävarusteena saatavan jalustan avulla.</p> <p>Koneen jalusta asennetaan suoraan säätöjalkojen avulla. Tassujen säätövara 35 mm (15-50 mm).</p>
ET	<p><b>R7 - Alusele paigaldamine</b></p> <p>Ventilatsiooniseadme CASA R7 võib paigaldada ka põrandale spetsiaalsele alusele, mis on saadaval lisavarustusena.</p> <p>Ventilatsiooniseadme alus paigaldatakse paigaldusjalgade abil loodis. Reguleerimisvahemik 35 mm (15–50 mm).</p>
NO	<p><b>R7 - Montering på sokkel</b></p> <p>CASA R7 aggregatet kan også monteres på gulvet ved hjelp av en sokkel som fås som tilbehør.</p> <p>Aggregatets sokkel rettes inn ved hjelp av innstillingsføttene. Justeringsområde 35 mm (15-50 mm).</p>
EN	<p><b>R7 - Mounting on a base</b></p> <p>The CASA R7 ventilation unit can also be mounted on the floor using a base which is available as an accessory.</p> <p>The ventilation unit's base is mounted horizontally by using the adjuster feet. Einstellbereich 35 mm (15-50 mm).</p>
DE	<p><b>R7 - Sockelmontage</b></p> <p>Das CASA R7 Gerät kann ebenfalls auf dem Boden montiert werden. Dazu wird ein Sockel verwendet, der als Zubehör erhältlich ist.</p> <p>Der Gerätesockel wird gerade mithilfe der Einstellfüße montiert. Einstellbereich 35 mm (15-50 mm).</p>

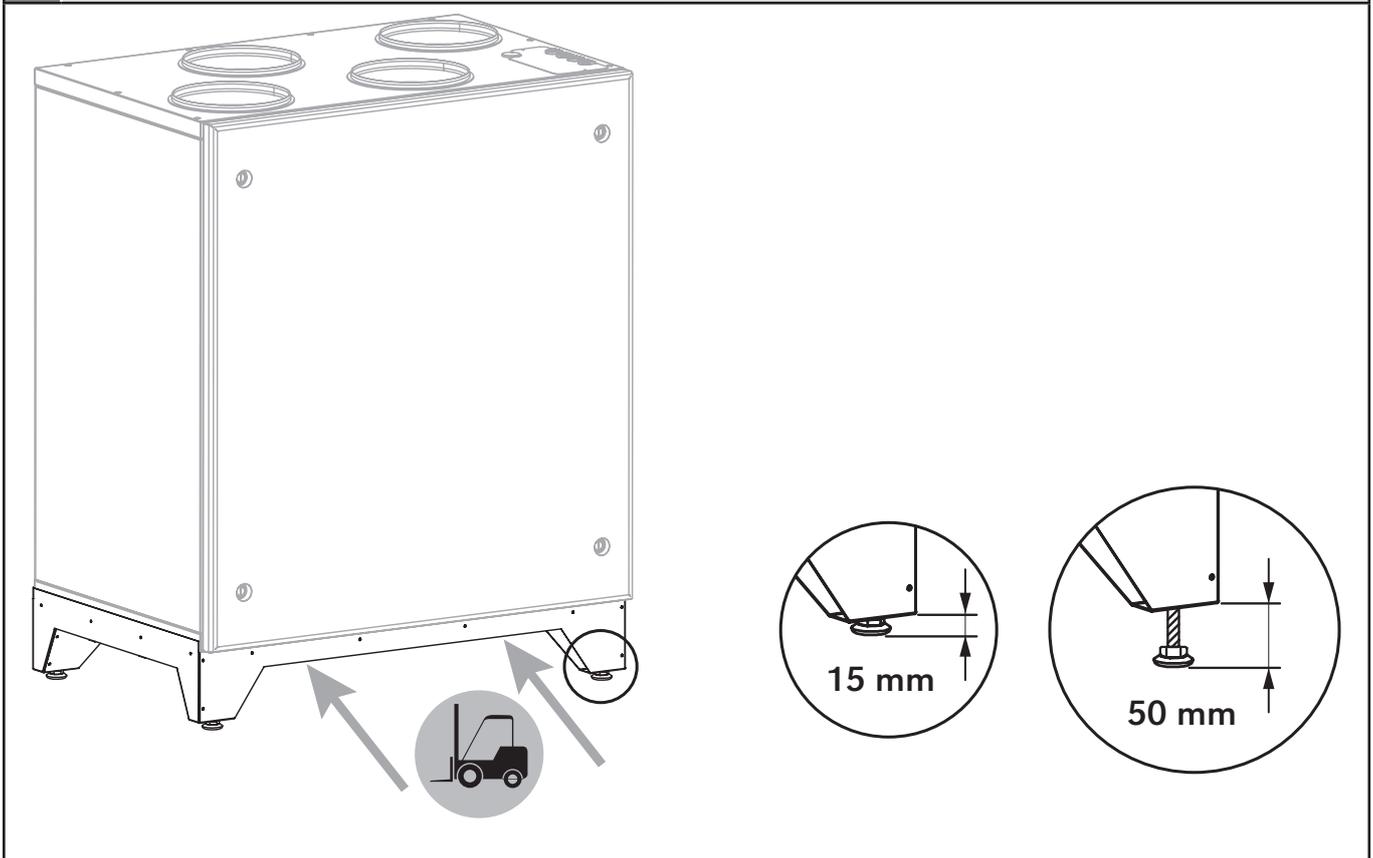

FI	<b>Kanavat</b> Asenna kanavisto ilmanvaihtopiirustusten mukaisesti. Älä asenna kanavia suoraan kantavia rakenteita vasten äänen leviämisen välttämiseksi.
ET	<b>Kanalid</b> Paigaldage kanalid vastavalt ventilatsioonisüsteemi joonistele. Mõra edasi kandumise vältimiseks ärge paigaldage kanaleid vahetult vastu hoone konstruktsioone.
NO	<b>Kanaler</b> Installer kanalene ifølge ventilasjonstegningene. For å unngå at lyd forplanter seg, skal kanalene ikke monteres direkte mot bygningskonstruksjoner.
EN	<b>Ducts</b> Install the ducts according to the ventilation drawings. Do not mount ducts directly against structural elements to avoid the propagation of sound.
DE	<b>Kanäle</b> Montieren Sie die Kanäle gemäß den Lüftungszeichnungen. Um eine Schallübertragung zu verhindern, dürfen die Kanäle nicht direkt an Baukonstruktionen montiert werden.

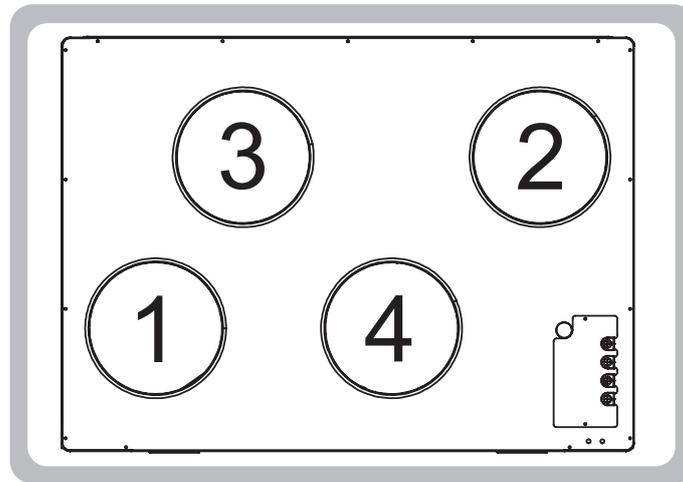

1. Tuloilma | Sissepuhkeõhk | Tilluft | Supply air | Zuluft  
 2. Poistoilma | Väljatõmbeõhk | Avtrekk | Extract air | Abluft  
 3. Ulkoilma | Välisõhk | Inntak | Outdoor air | Außenluft  
 4. Ulospuhallusilma | Heitõhk | Avkast | Exhaust air | Fortluft

FI	<p><b>Kanavien eristys</b></p> <p>Eistä ilmanvaihtokanavat lämmön, kylmän ja äänen vuotamisen sekä veden tiivistymisen välttämiseksi. Paloeristä kanavat kansallisten määräysten mukaisesti. Kylmät kanavat on eristettävä huolella ilman rakoja, jotta kosteus ei voi tiivistyä.</p> <p>Eristeen paksuuden on oltava riittävä eristysmateriaalin, ilmastoalueen ja paikallisten määräysten mukaan. Useimmat eristemateriaalien valmistajat tarjoavat laskentaohjelmia oikean ja riittävän eristyksen laskentaan.</p> <p>Tuloilmakanavat on äänieristettävä koneen kanavalähdön ja äänevalmentimen väliseltä osalta, jotta puhallinäänet eivät kantaudu huonetilaan.</p> <p>On tärkeää varmistaa höyrynsulun tiiviys läpivientikaulusten kohdalla.</p>
ET	<p><b>Kanalite isoleerimine</b></p> <p>Isoleerige ventilatsioonikanalid, et vältida soojuste, külma ja müra levikut ning kondensvee teket. Kanalid tuleb varustada tuletõkkeisolatsiooniga vastavalt riiklikele eeskirjadele. Pöörake erilist tähelepanu külmade kanalite isoleerimisele ning veenduge, et isolatsioon on täiesti hermeetiline, et niiskus ei saaks kondenseeruda.</p> <p>Isolatsiooni paksus sõltub valitud isolatsioonimaterjalist ja kliimatsioonist ning see peab vastama kohalikele eeskirjadele. Enamik isolatsioonimaterjalide tootjatest pakuvad arvutusprogramme nõuetekohase ja piisava isolatsiooni jaoks arvutuste tegemiseks.</p> <p>Sisepuhkeõhukanal tuleb ventilatsiooniseadme kanaliväljundi ja mürasummuti vahelises lõigus varustada heliisolatsiooniga, et ventilaatori müra ei kanduks ruumi.</p>
NO	<p><b>Kanalisolasjon</b></p> <p>Isoler ventilasjonskanalene for å unngå lekkasje av varme eller kulde, og forplantning av lyd, og for å unngå kondensering av vann. Utfør brannisolering av kanalene i henhold til nasjonale bestemmelser. Vær spesielt oppmerksom på isolering av kalde kanaler, og sørg for at isoleringen er helt tett slik at fuktighet ikke kan kondensere.</p> <p>Isolasjonens tykkelse skal være tilpasset til isolasjonsmaterialet og klimasonen, og den skal være utført i henhold til lokale bestemmelser. De fleste produsenter av isolasjonsmateriale tilbyr beregningsprogram for beregning av korrekt og tilstrekkelig isolering.</p> <p>Tilluftskanalen skal lydisoleres på strekningen mellom aggregatets kanalutgang og lydtemperen, slik at viftelyden ikke forplanter seg ut i rommet.</p> <p>Det er viktig å sikre at diffusjonssperren er tett ved gjennomføringskragene.</p>
EN	<p><b>Duct insulation</b></p> <p>Insulate the ventilation ducts to prevent leakage of heat, cold and sound, as well as water condensing. Fire insulate the ducts according to national regulations. Pay particular attention to insulate cold ducts without gaps in the insulation, so that moisture cannot condense.</p> <p>The thickness of the insulation must be sufficient for the insulation material, for the climate area and according to local regulations. Most manufacturers of insulation material offer calculation programs for the calculation of correct and sufficient insulation.</p> <p>Supply air duct should be fitted with acoustic insulation along the stretch between the unit duct outlet and the sound attenuator, so that fan sound will not be propagated out into the room.</p> <p>It is important to ensure the tightness of the vapour barrier at the penetration collars.</p>
DE	<p><b>Kanalisolierung</b></p> <p>Isolieren Sie die Lüftungskanäle, um zu vermeiden, dass Wärme, Kälte oder Schall austreten und Wasser kondensieren kann. Isolieren Sie die Kanäle gemäß den nationalen Bestimmungen gegen Feuer. Achten Sie besonders auf die Isolierung kalter Kanäle. Die Isolierung muss völlig dicht sein, damit keine Feuchtigkeit kondensieren kann.</p> <p>Die Dicke der Isolierung muss an das Isoliermaterial und die Klimazone angepasst sowie gemäß lokalen Vorschriften ausgeführt sein. Die meisten Hersteller von Isoliermaterial bieten Berechnungsprogramme zur Berechnung der korrekten und ausreichenden Isolierung an.</p> <p>Der Zuluftkanal sollte eine Schallisolierung auf der Strecke zwischen dem Kanalausgang des Gerätes und dem Schalldämpfer erhalten, damit die Ventilatorgeräusche sich nicht im Raum ausbreiten.</p> <p>Die Dichtigkeit der Diffusionssperre muss an Durchführungskragen unbedingt erhalten bleibt.</p>


**FI Sähkö- ja ohjauskaapelit**  
 Ilmanvaihtokoneessa on maadoitettu pistotulpallinen virtajohto. Pistotulppa toimii ilmanvaihtokoneen pääkytkimenä ja se on kytkettävä helposti käsillä olevaan pistorasiaan.  
 Ilmanvaihtokoneen päällä on modulaarikaapeli koneen ohjaukseen. Modulaarikaapelin maksimipituus on 60 metriä. Jos modulaarikaapeli viedään rakenteiden sisällä, tulee johdotus putkittaa Ø 20 mm putkella kaapelin myöhemmän vaihdon mahdollistamiseksi.  
 Lisävarusteet kytketään ilmanvaihtokoneen liittimiin **(A)**. Kaapelit asennetaan ilmanvaihtokoneen päällä olevien läpivientien **(B)** läpi.

**ET Toite- ja juhtimiskaablid**  
 Ventilatsiooniseadmel on maandusega pistikuga varustatud toitekaabel. Pistik toimib ventilatsiooniseadme pealülitina ja see tuleb ühendada kergesti ligipääsetavas kohas asuvasse pistikupesassa.  
 Ventilatsiooniseadme ülaküljel on seadme juhtimiseks mõeldud modulaarkaabel. Modulaarkaabli suurim lubatud kogupikkus on 40 meetrit. Kui modulaarkaabel paigaldatakse hoone seina sisse, tuleb kaabel paigaldada Ø20 mm torusse, et võimaldada selle hilisemat väljavahetamist.  
 Lisaseadmed ühendatakse ventilatsiooniseadme kontaktidega **(A)**. Kaablid sisestatakse ventilatsiooniseadme ülaküljel paiknevate läbiviikude **(B)** kaudu.

**NO Strøm- og styrekabler**  
 Ventilasjonsenheten har en strømkabel med jordet støpsel. Støpselet fungerer som ventilasjonsaggregatets hovedbryter og skal kobles til en stikkontakt på et lett tilgjengelig sted.  
 På oversiden av ventilasjonsaggregatet er det en modulærkabel for aggregatets styring. Modulærkablernes maksimale sammenhengende lengde er 40 meter. Hvis modulærkabelen trekkes inne i en bygningskonstruksjon, skal kablen trekkes i et Ø 20 mm rør, med tanke på eventuelt senere bytte av kabel.  
 Tilbehør kobles til ventilasjonsaggregatets kontakter **(A)**. Kablene trekkes inn via gjennomføringer **(B)** på oversiden av ventilasjonsaggregatet.


**EN Electric and control cables**  
 The ventilation unit has a power cable with earthed plug. The plug serves as the ventilation unit's main switch and should be connected to an easily accessible wall socket.  
 There is a modular cable on top of the ventilation unit to control the unit. The maximum length of the modular cable is 40 meters. If you route the modular cable within a building element, the cable must be routed in a Ø 20 mm conduit, bearing in mind any subsequent cable replacement.  
 Accessories are connected to the ventilation unit's connectors **(A)**. The cables are routed through the cable entries **(B)** that are on top of the ventilation unit.

**DE Elektro- und Steuerkabel**  
 Die Lüftungsanlage hat ein Netzkabel mit geerdetem Stecker. Der Stecker dient als Hauptschalter des Lüftungsgeräts und ist an eine leicht zugängliche Steckdose anzuschließen.  
 Auf dem Lüftungsgerät befindet sich ein Modulkabel für die Gerätesteuerung. Die maximale Gesamtlänge des Modulkabels beträgt 40 m. Wird das Modulkabel in einer Baukonstruktion verlegt, muss dies in einem Schutzrohr mit Ø 20 mm verlegt werden, damit das Kabel später bei Bedarf ausgetauscht werden kann.  
 Zubehör wird am Anschluss **(A)** des Lüftungsgeräts. Die Kabel werden durch die Durchführungen **(B)** oberhalb des Lüftungsgeräts angeschlossen.

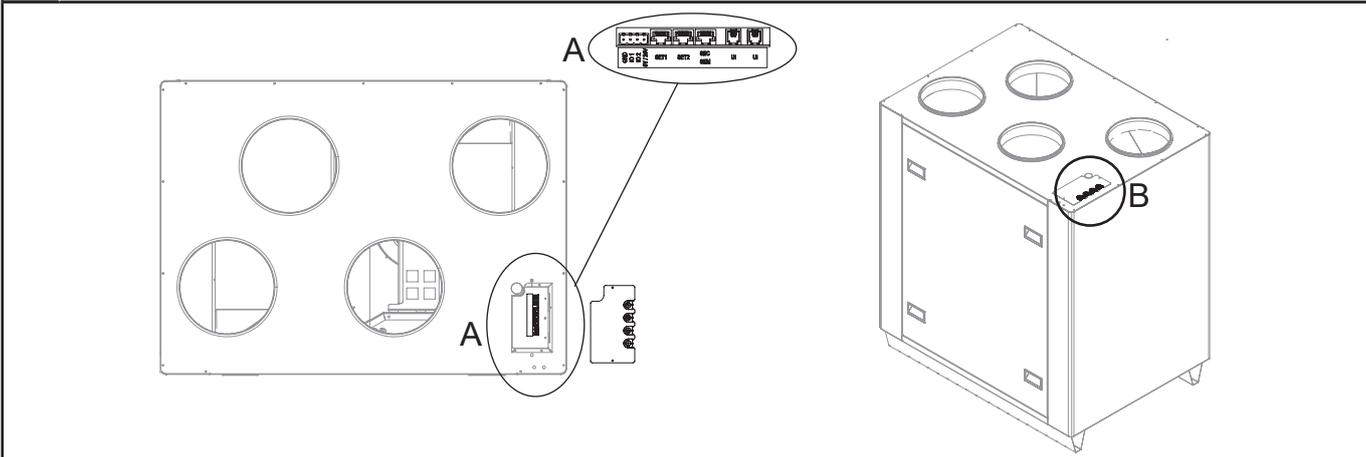




FI	<p><b>Käyttöönotto</b></p> <p>Käyttöönotto tehdään joko ohjauspaneelin käyttöönottovalikosta tai paneeliin yhdistetyllä Service CASA Swegon -mobiilisovelluksella. Sovellus sisältää ohjatun käyttöönoton ja asetusten tallennuksen myöhempää käyttöä varten.</p> <p>Yksityiskohtaiset ohjeet käyttöönottoon löydät eManuaalista tai mobiilisovelluksesta.</p> <p>Ohjauspaneelin käyttöönottovalikkoon pääsee salasanalla: 1, 2, 3, 4.  <i>Huolto/asennustilassa salasanaa ei tarvita ja koneesta on saatavilla enemmän diagnostiikkaa ja asetuksia huoltoa varten. Ohjauspaneeli voidaan palauttaa normaaliin käyttäjätilaan päävalikosta.</i></p> <p>Kone ja kanavisto tulee olla täydellisesti asennettu ennen ilmavirtojen säätöä ja lisävarusteiden käyttöönottoa.</p>
ET	<p><b>Kasutuselevõtt</b></p> <p>Seadme kasutuselevõtt toimub kas juhtpaneeli kasutuselevõtumenüü kaudu või rakenduse Service CASA Swegon abil, mis ühendatakse nutitelefoniga paneeli kaudu. Rakenduses on antud kasutuselevõtjuhend koos võimalusega seadeid hilisemaks kasutamiseks salvestada.</p> <p>Üksikasjalikud juhised kasutuselevõtu kohta on antud e-kasutusjuhendis (casaemaneel.com) või rakenduses.</p> <p>Juhtpaneeli kasutuselevõtumenüüsse sisenemiseks vajate salasõna: 1, 2, 3, 4.  <i>Hooldus-/kasutuselevõturežiimis ei ole salasõna vaja ning te saate ligipääsu täiendavale diagnostikale ja seadetele seadme hooldamiseks. Juhtpaneeli saab lähtestada tavapärasele kasutajarežiimile peamenüü kaudu.</i></p> <p>Enne õhuhulkade ja lisaseadmete seadistamist peavad ventilatsiooniseade ja kanalid paigaldatud olema.</p>
NO	<p><b>Innregulering</b></p> <p>Innreguleringen utføres enten fra innreguleringsmenyen i kontrollpanelet eller fra Service CASA Swegon-appen som kobles til via panelet. Appen inneholder en innreguleringsguide med et alternativ for å lagre innstillingene slik at de kan brukes senere.</p> <p>Detaljerte innreguleringsanvisninger finnes i e-håndboken eller appen.</p> <p>For å komme inn på innreguleringsmenyen for kontrollpanelet trenger du et passord: 1, 2, 3, 4.  <i>For service-/innreguleringsmodus er ikke passord nødvendig, og du får tilgang til mer diagnostikk og flere innstillinger for vedlikehold. Kontrollpanelet kan tilbakestilles til normal brukermodus fra hovedmenyen.</i></p> <p>Aggregat og kanaler må være ferdig montert før luftmengder og tilbehør innreguleres.</p>
EN	<p><b>Commissioning</b></p> <p>Commissioning is done either from the commissioning menu on the control panel or with the Service CASA Swegon mobile application connected to the panel. The application includes a commissioning wizard and option to save the settings for later use.</p> <p>Detailed instructions for commissioning can be found in the eManual or mobile application.</p> <p>The control panel commissioning menu is accessed with a password: 1, 2, 3, 4.  <i>Service / commissioning mode eliminates the need for a password and provides more diagnostics and settings for maintenance. The control panel can be returned to normal user mode from the main menu.</i></p> <p>The unit and ducts must be completely installed before adjusting the airflows and commissioning accessories.</p>
DE	<p><b>Einregulierung</b></p> <p>Die Einregulierung wird entweder über das Einregulierungsmenü in der Bedieneinheit oder über die Service CASA Swegon-App durchgeführt, die über die Bedieneinheit verbunden wird. In der App gibt es einen Einregulierungsleitfaden mit der Möglichkeit, die Einstellungen für eine spätere Verwendung zu speichern.</p> <p>Genauere Anweisungen zur Einregulierung sind im e-Handbuch oder in der App enthalten.</p> <p>Um in das Einregulierungsmenü der Bedieneinheit zu gelangen, benötigen Sie ein Passwort: 1, 2, 3, 4.  <i>Für die weiteren Service-/Einregulierungseinstellungen ist kein Passwort erforderlich und Sie bekommen Zugriff auf weitere Diagnose- und Einstellungsmöglichkeiten für die Wartung. Die Bedieneinheit kann über das Hauptmenü auf die normalen Benutzereinstellungen zurückgesetzt werden.</i></p> <p>Gerät und Kanäle müssen fertig montiert sein, bevor die Luftvolumenströme und das Zubehör einreguliert werden können.</p>

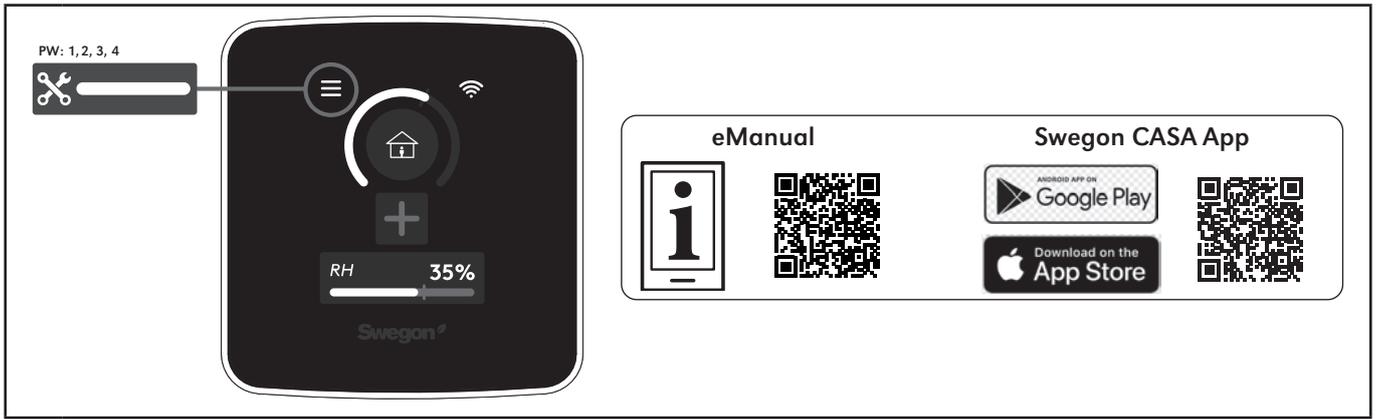


FI	<p><b>Ilmavirtojen säätö</b></p> <p><b>Ohjattu ilmavirtojen säätö</b> on helpoin tapa määrittää kullekin ilmanvaihtotilalle puhaltimien ohjausprosentit. Toiminto arvioi Kotona-tilalle säädön lähtöarvot, annettujen ilmavirtojen perusteella. Poissa- ja Tehostus-tiloille säätöarvot määritetään automaattisesti puhaltimien kierrosnopeuksien perusteella. Mobiilisovelluksessa asetukset voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten.</p> <p><b>Manuaalisesti ilmavirrat voidaan säätää</b> määrittämällä kullekin ilmanvaihtotilalle puhaltimien ohjausprosentit ilmavirta-asetukset -valikossa. Mobiilisovelluksen ilmavirta-asetukset -valikossa asetuksia voidaan lisäksi ladata tai tallentaa. <b>Huom!</b> Kaikki ilmanvaihtotilat tulee säätää koneen oikean toiminnan varmistamiseksi!</p>
ET	<p><b>Õhuhulkade seadistamine</b></p> <p>Lihtsaim viis iga ventilatsioonirežiimi protsentuaalse ventilaatorikiiruse määramiseks on kasutada <b>õhuhulkade seadistamise abimeest</b>. See funktsioon hindab „Kodus“-režiimi algseadistusväärtust antud õhuhulkade põhjal. Režiimide „Kodust väljas“ ja „Tõhustus“ seadistusväärtused määratakse automaatselt ventilaatorikiiruste põhjal. Rakenduses saab seadeid hilisemaks kasutamiseks salvestada.</p> <p><b>Õhuhulkasid saab seadistada käsitsi</b>, määrates õhuhulgaseadete menüüs igale ventilatsioonirežiimile protsentuaalse ventilaatorikiiruse. Rakenduses saab seadeid laadida või salvestada õhuhulgaseadete menüüs. <b>NB!</b> Seadme korrektse töö tagamiseks tuleb kõik ventilatsioonirežiimid seadistada.</p>
NO	<p><b>Regulering av luftmengden</b></p> <p>Den enkleste måten å bestemme prosentverdien for viftestyringen på, er ved å bruke <b>innreguleringsguiden for luftmengde</b>. Funksjonen vurderer startreguleringsverdien for Hjemme-modusen basert på de angitte luftmengdene. For modusene Borte og Forsering bestemmes reguleringsverdiene automatisk basert på vifteturttall. I appen kan innstillingene lagres for senere bruk.</p> <p><b>Luftmengdene kan reguleres manuelt</b> ved at vifteturttallsprosenten defineres for hver ventilasjonsmodus i menyen for luftmengdeinnstillinger. I appen kan innstillingene lastes eller lagres i menyen for luftmengdeinnstillinger. <b>Obs!</b> Alle ventilasjonsmoduser må reguleres for å sikre at ventilasjonsaggregatet fungerer på riktig måte.</p>
EN	<p><b>Air flow adjustment</b></p> <p>The easiest way to determine the fan control percentages for each ventilation mode is to use the <b>air Flow commissioning wizard</b>. The function evaluates the initial values of the control for the Home mode, based on the given airflows. For the Away and Boost modes, the control values are automatically determined based on the fan speeds. In the mobile application, the settings can be saved for later use.</p> <p><b>Manually the airflows can be adjusted</b> by defining the fan control percentages for each ventilation mode in the airflow settings menu. In the mobile application the settings can be loaded or saved in the Airflow Settings menu. <b>Note!</b> All ventilation modes must be adjusted to ensure the proper operation of the machine.</p>
DE	<p><b>Luftvolumenstromeinregulierung</b></p> <p>Die einfachste Möglichkeit zur Bestimmung des Prozentsatzes für die Ventilatorsteuerung für jede Lüftungsposition ist die Verwendung des <b>Einregulierungsleitfadens für den Luftvolumenstrom</b>. Die Funktion beurteilt den Startreglerwert für die Anwesend-Position basierend auf den angegebenen Luftvolumenströmen. Für die Positionen Abwesend und Boost werden die Reglerwerte automatisch basierend auf den Ventilator Drehzahlen ermittelt. In der App können die Einstellungen für eine spätere Verwendung gespeichert werden.</p> <p><b>Die Luftvolumenströme können von Hand eingestellt werden</b>, indem im Menü für die Luftvolumenstromeinstellungen für jede Lüftungsposition ein Ventilator Drehzahlprozentwert definiert wird. In der App können die Einstellungen im Menü Luftvolumenstromeinstellungen geladen oder gespeichert werden. <b>Hinweis:</b> Alle Lüftungspositionen müssen eingestellt werden, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Anlage sicherzustellen.</p>

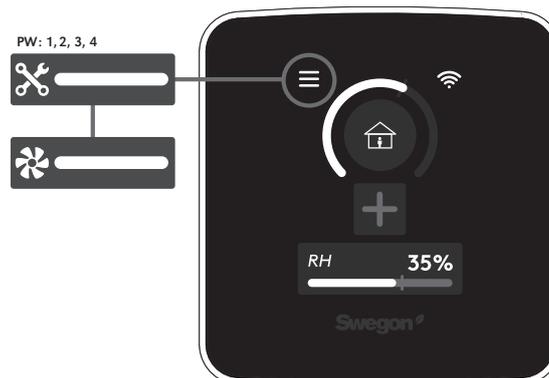

FI	<p><b>Lisävarusteiden käyttöönotto</b></p> <p>Lisävarusteiden mukana toimitetaan käyttöönoton pikaohjeet.</p> <p>Mobiilisovellus ja eManuaali sisältävät vaiheittaiset käyttöönotto-ohjeet kunkin lisävarusteen asennukseen, sähkökytkentöihin ja asetuksiin. Mobiilisovelluksessa on mahdollista tallettaa käyttöönottoasetukset myöhempää käyttöä varten.</p>
ET	<p><b>Lisaseadmete kasutuselevõtt</b></p> <p>Lisaseadmetega on kaasas kasutuselevõtu kiirjuhend.</p> <p>Rakenduses ja e-kasutusjuhendis on antud samm-sammulised juhised iga lisaseadme paigaldamiseks, elektriühenduste teostamiseks ja seadistamiseks. Rakenduses saab kasutuselevõtu käigus tehtud seadeid hilisemaks kasutamiseks salvestada.</p>
NO	<p><b>Innregulering av tilbehør</b></p> <p>En hurtigguide for innregulering følger med tilbehøret.</p> <p>Appen og e-håndboken inneholder trinnvise innreguleringsinstruksjoner for installatøren, de elektriske tilkoblingene samt for innstillingene for det aktuelle tilbehøret. I appen kan innreguleringsinnstillingene lagres for senere bruk.</p>
EN	<p><b>Commissioning accessories</b></p> <p>A quick guide for commissioning is included with the accessories.</p> <p>The mobile application and eManual contains step-by-step commissioning instructions for the installation, electrical connections, and settings of each accessory. In the mobile application, it is possible to save the commissioning settings for later use.</p>
DE	<p><b>Einregulierung des Zubehörs</b></p> <p>Eine Kurzanleitung für die Einregulierung wird mit dem Zubehör mitgeliefert.</p> <p>Die App und das e-Handbuch enthalten Schritt-für-Schritt-Einregulierungsanweisungen für die Installation, die elektrischen Anschlüsse sowie für die Einstellungen des jeweiligen Zubehörs. In der App können die Einregulierungseinstellungen für eine spätere Verwendung gespeichert werden.</p>

PW: 1, 2, 3, 4

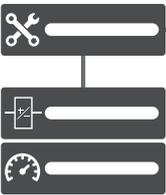



eManual




Swegon CASA App




FI	<p><b>Automaatioliitännät</b></p> <p>Koneessa on sisäänrakennettu Modbus RTU -liitäntä. (Vaatii SEM- tai SEC-liitäntäyksikön kytkentää varten.) Tarkemmat ohjeet kytkentöihin ja asetuksiin löytyy mobiilisovelluksesta ja eManuaalista. Linkki Modbus-rekistereihin löytyy alta.</p> <p>Katso esimerkkikytkentäkuva sivulta 23.</p>
ET	<p><b>Automaatikäihendused</b></p> <p>Ventilatsiooniseadmel on integreeritud Modbus RTU-liides. (See vajab ühendamiseks SEM- või SEC-moodulit.) Üksikasjalikumad juhised ühenduste ja seadete kohta on antud rakenduses ja e-kasutusjuhendis. Allpool on ära toodud link Modbusi registreitele.</p> <p>Ühendusskeemi näidet vt lk 23.</p>
NO	<p><b>Automatikktilkoblinger</b></p> <p>Aggregatet har et innebygd Modbus RTU-grensesnitt. (Krever en SEM- eller SEC-modul for tilkobling.) Mer detaljerte instruksjoner for tilkoblinger og innstillinger finnes i appen og e-håndboken. En lenke til Modbus-registrene finnes nedenfor.</p> <p>Se side 23 for eksempel på koblingskjema.</p>
EN	<p><b>Automation connections</b></p> <p>The unit has a built-in Modbus RTU interface. (Requires an SEM or SEC unit for connection.) More detailed instructions for connections and settings can be found in the mobile application and eManual. A link to the Modbus registers can be found below.</p> <p>See page 23 for a wiring diagram example.</p>
DE	<p><b>Automatisierungsanschlüsse</b></p> <p>Das Gerät verfügt über eine eingebaute Modbus RTU-Schnittstelle. (Erfordert für den Anschluss ein SEM- oder SEC-Modul.) Genauere Anweisungen für Anschlüsse und Einstellungen gibt es in der App und im e-Handbuch. Ein Link zu den Modbus-Registern befindet sich unten.</p> <p>Siehe Seite 23 für Schaltplanbeispiele.</p>

PW: 1, 2, 3, 4

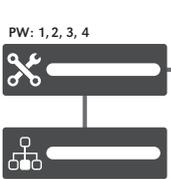



**Modbus registers**

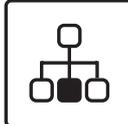


**eManual**




**Swegon CASA App**









FI	<p><b>Ulkoiset kytkennät</b></p> <p>Koneessa on kaksi (IO1 ja IO2) yleiskäyttöistä I/O-liitintä, joita voidaan käyttää ulkoisten ohjausten tulona (DI / AI) tai rele-lähtönä ulkoisille laitteille tai ohjauksille (DO). Lisäksi SEC tai SEM-moduulissa on kolme yleiskäyttöistä I/O-liitintä (IO3, IO4 ja IO5). <b>Huom!</b> Jos SEM-moduulin IO3-liitintä käytetään DI / AI tulona, täytyy moduulissa oleva releen jumpperi irroittaa.</p> <p>I/O-liittimet on konfiguroitava haluttuja toimintoja varten. Katso esimerkkikytkentäkuva sivulta 23. Linkki saatavilla oleviin ulkoisiin kytkentöihin ja niiden kuvauksiin löytyy alta.</p> <p>Koneen käyttötiloja ja toimintoja voidaan ohjata potentiaalivapailta tuloilla. Tulojen napaisuus (NC / NO) voidaan valita.</p> <p>Koneen käyttötiloja voidaan ohjata analogisella jännitteellä (0...10V). I/O-liittimiin voidaan kytkeä myös ulkoisia antureita.</p> <p>Ulkoisia laitteita ja järjestelmiä voidaan ohjata relelähdoillä (+ 24 VDC). Normaalisti ohjaukset tarvitsevat ulkoisen releen. SEM-moduulissa on yksi sisäänrakennettu rele (IO3). <b>Huom!</b> IO5-relelähdo on tyypiltään maadoitava, jolloin releen toinen puoli tulee kytkeä 24 VDC.</p> <p>SEM ja SEC-moduuleissa on yksi (0...10 V) analoginen lähdo (AO4), jolla voidaan ohjata ulkoisia laitteita ja järjestelmiä.</p>
ET	<p><b>Välised ühendused</b></p> <p>Ventilatsiooniseadmel on kaks I/O-ühendust (IO1 ja IO2), mida saab kasutada väliste juhtseadmete (DI/AI) sisendina või väliste seadmete või juhtseadmete (DO) releeväljundina. Lisaks sellele on SEC- või SEM-moodulil kolm I/O-ühendust (IO3, IO4 ja IO5). <b>NB!</b> Kui SEM-mooduli IO3-kontakti kasutatakse DI/AI-sisendina, tuleb mooduli releesillus lahti ühendada.</p> <p>I/O-ühendused tuleb konfigureerida soovitud funktsioonidele. Vt ühendusskeemi näidet lk 23. Allpool on ära toodud link võimalikele välistele ühendustele ja nende kirjeldustele.</p> <p>Ventilatsioonirežiime ja ventilatsioonifunktsioone saab juhtida potentsiaalivabade sisendite kaudu. Sisendi polaarsust (NC/NO) on võimalik valida.</p> <p>Ventilatsioonirežiime saab juhtida analoogpinge abil (0...10 V) ja pingesisenditesse saab ühendada väliseid andureid.</p> <p>Väliseid seadmeid ja süsteeme saab juhtida releeväljundite (+24 VDC) kaudu. Tavajuhul vajavad juhtseadmed välist releed. SEM-moodulil on integreeritud rele (IO3). <b>NB!</b> IO5-releeväljund on maandustüüpi väljund, s.t rele teine pool tuleb ühendada 24 VDC pingega.</p> <p>SEM- ja SEC-moodulitel on üks analoogväljund (AO4, 0...10 V), mida saab kasutada väliste seadmete ja süsteemide juhtimiseks.</p>
NO	<p><b>Eksterne tilkoblinger</b></p> <p>Aggregatet har to (IO1 og IO2) I/O-tilkoblinger som kan brukes som en inngang for eksterne styringer (DI/AI) eller som en reléutgang for eksterne enheter eller styringer (DO). SEC- eller SEM-modulen har i tillegg tre I/O-tilkoblinger (IO3, IO4 og IO5). <b>Obs!</b> Hvis IO3-kontakten på SEM-modulen brukes som en DI/AI-inngang, må relélasken på modulen kobles fra.</p> <p>I/O-tilkoblingene må konfigureres for ønskede funksjoner. Se side 23 for eksempel på koblings skjema. En lenke til tilgjengelige eksterne tilkoblinger og beskrivelsene av disse finnes nedenfor.</p> <p>Ventilasjonsmodusene og ventilasjonsfunksjonene kan styres via potensialfrie innganger. Inngangspolaritet (NC/NO) kan velges.</p> <p>Ventilasjonsmodusene kan styres med analog spenning (0–10 V), og eksterne givere kan kobles til spenningsinngangene.</p> <p>Eksterne enheter og systemer kan styres via reléutgangene (+24 V DC). Normalt trenger styringene et eksternt relé. SEM-modulen har et innebygd relé (IO3). <b>Obs!</b> IO5-reléutgangen er av jordingstypen, som innebærer at den andre tilkoblingssiden av releet skal kobles til 24 V DC.</p> <p>SEM- og SEC-modulene har en (0–10 V) analog utgang (AO4) som kan brukes til å styre eksterne enheter og systemer.</p>

**EN External connections**

The unit has two (IO1 and IO2) general-purpose I/O connectors which can be used as an input for external controls (DI / AI) or as a relay output for external devices or controls (DO). In addition, the SEC or SEM module has three general-purpose I/O connectors (IO3, IO4, and IO5). **Note!** If the IO3 connector on the SEM module is used as an DI / AI input, the relay jumper on the module must be disconnected.

The I/O connectors must be configured for the desired functions. See page 23 for an example connection diagram. A link to the available external connections and their descriptions can be found below.

The ventilation modes and functions can be controlled with potential-free inputs. Input polarity (NC / NO) can be selected.

The ventilation modes can be controlled with analog voltage (0 ... 10V) and external sensors can be connected to the voltage inputs.

External devices and systems can be controlled by relay outputs (+ 24 VDC). Normally the controls need an external relay. The SEM module has one built-in relay (IO3). **Note!** The IO5 relay output is of the grounding-type, in which case the other side of the relay must be connected to 24 VDC.

The SEM and SEC modules have one (0 ... 10 V) analog output (AO4) which can be used to control external devices and systems.

**DE Externe Anschlüsse**

Das Gerät verfügt über zwei (IO1 und IO2) E/A-Anschlüsse, die als Eingänge für externe Steuerungen (DI/AI) oder als Relaisausgang für externe Einheiten oder Steuerungen (DO) verwendet werden können. Außerdem verfügt das SEC- oder SEM-Modul über drei E/A-Anschlüsse (IO3, IO4 und IO5). **Hinweis:** Bei Verwendung des IO3-Anschlusses am SEM-Modul als DI/AI-Eingang, muss die Relaisüberbrückung am Modul entfernt werden.

Die E/A-Anschlüsse müssen für die gewünschten Funktionen konfiguriert werden. Siehe Seite 23 für Schaltplanbeispiele. Ein Link zu verfügbaren externen Anschlüssen und deren Beschreibungen befindet sich unten.

Die Lüftungspositionen und Lüftungsfunktionen können über potenzialfreie Eingänge gesteuert werden. Die Eingangspolarität (NC/NO) kann ausgewählt werden.


Die Luftmengen können mit analoger Spannung (0... 10 V) gesteuert werden. Dazu können externe Signale an die Spannungseingänge angeschlossen werden.

Externe Einheiten und Systeme können über Relaisausgänge (+24 VDC) gesteuert werden. Normalerweise benötigen die Steuerungen ein externes Relais. Das SEM-Modul verfügt über ein eingebautes Relais (IO3).

**Hinweis:** Der IO5-Relaisausgang schaltet gegen GND, dies bedeutet, dass die andere Anschlussseite des Relais an 24 VDC angeschlossen werden muss.


Die SEM- und SEC-Module verfügen über einen analogen Ausgang (0...10 V; AO4), der zur Steuerung externer Einheiten und Systeme verwendet werden kann.

PW: 1, 2, 3, 4

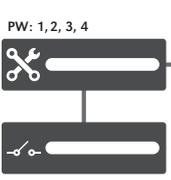



**External connections**

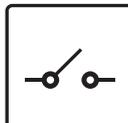


**eManual**




**Swegon CASA App**










Puhallintehot | Öhuhulgad | Luftmengder | Air flows | Luftvolumenströme

EN 13141-4

R7

- Referenssi-ilmavirta | Vördlusöuhulk | Reference luftmende | Reference airflow | Referenzluftvolumenstrom
- Maks. ilmavirta | Maks. öhuhulk | Max luftmende | Max airflow | Maks. volumenstrom
- - - - Min. ilmavirta | Min. öhuhulk | Min luftmende | Min airflow | Min. volumenstrom

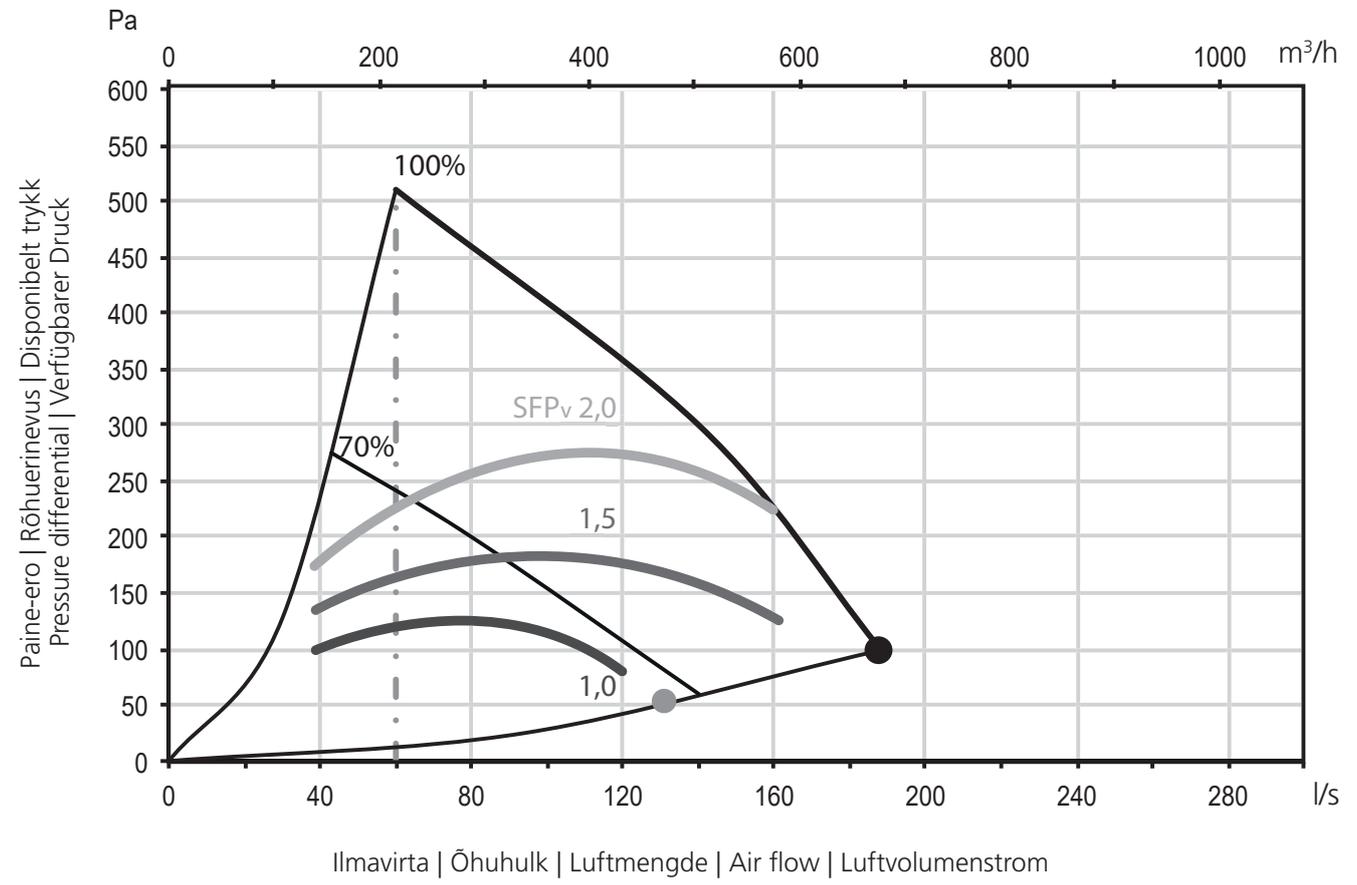


## Puhallintehot | Öhuhulgad | Luftmengder | Air flows | Luftvolumenströme

EN 13141-4

## R9

- Referenssi-ilmavirta | Vördlusöuhuhulk | Reference luftmende | Reference airflow | Referenzluftvolumenstrom
- Maks. ilmavirta | Maks. öuhuhulk | Max luftmende | Max airflow | Maks. volumenstrom
- · - · - Min. ilmavirta | Min. öuhuhulk | Min luftmende | Min airflow | Min. volumenstrom

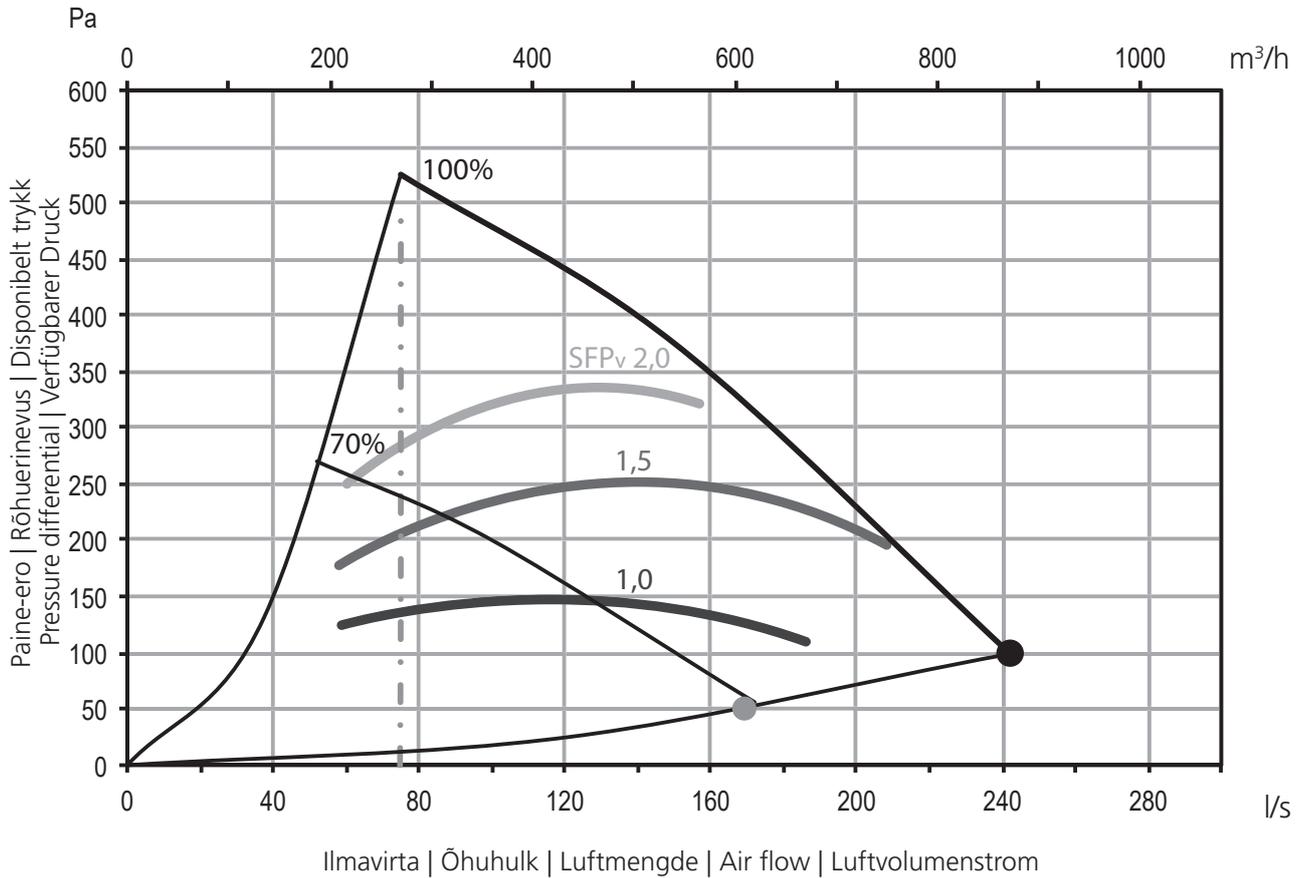


Puhallintehot | Öhuhulgad | Luftmengder | Air flows | Luftvolumenströme

EN 13141-4


R15

- Referenssi-ilmavirta | Vördlusöhhuhulk | Reference luftmende | Reference airflow | Referenzluftvolumenstrom
- Maks. ilmavirta | Maks. öhhuhulk | Max luftmende | Max airflow | Maks. volumenstrom
- - - - Min. ilmavirta | Min. öhhuhulk | Min luftmende | Min airflow | Min. volumenstrom

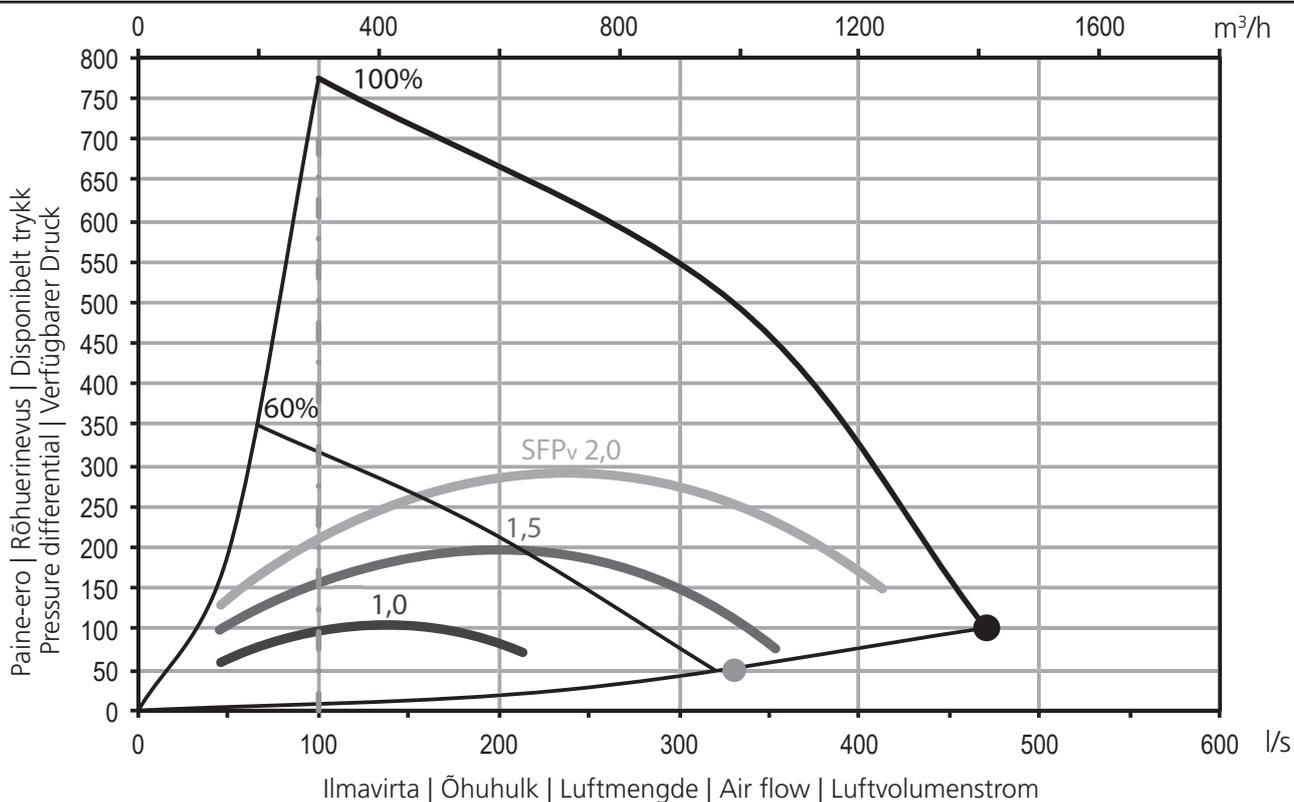



Sähkökytkentäkaavio | Elektrihendusskeem | Elektrisk koblingskjema | Electrical wiring diagram | Schaltplan  
**R9**

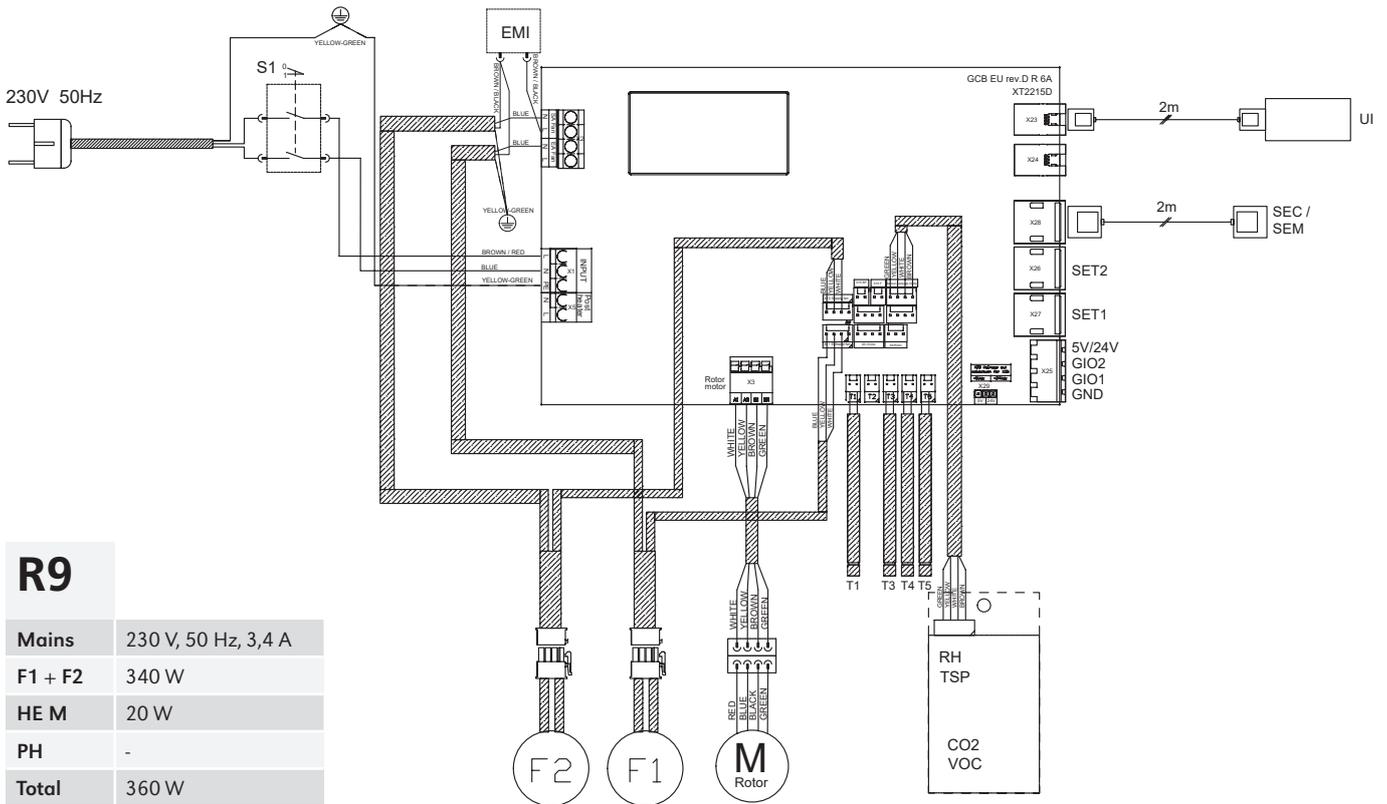


**R9**

<b>Mains</b>	230 V, 50 Hz, 3,4 A
<b>F1 + F2</b>	340 W
<b>HE M</b>	20 W
<b>PH</b>	-
<b>Total</b>	360 W

Device	Description
T1	Ulkoilman lämpötila-anturi   Välisõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, uteluft   Temp. sensor, outdoor air   Temperaturfühler, Außenluft
T3	Poistoilman lämpötila-anturi   Väljatõmbeõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, avtrekk   Temp. sensor, extract air   Temperaturfühler, Abluft
T4	Tuloilman lämpötila-anturi   Sissepuhkeõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, tilluft   Temperature sensor, supply air   Temperaturfühler, Zuluft
T5	Ulospuhallusilman lämpötila-anturi   Heitõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, avkast   Temperature sensor, exhaust air   Temperaturfühler, Fortluft
F1	Poistopuhallin   Väljatõmbeventilaator   Avtrekksvifte   Extract fan   Abluftventilator
F2	Tulopuhallin   Sissepuhkeventilaator   Tilluftsvifte   Supply fan   Zuluftventilator
HE M	Rootorin mootori   Rootori mootor   Rotor motor   Rotor's motor   Rotormotor
S1	Käyttökytin   Pealüiti   Bruk Switch   Use Switch   Schalter verwenden
RH TSP	Kosteusanturi + poistoilman lämpötila-anturi   Niiskusandur + väljatõmbeõhu temperatuuriandur   Fuktighetssensor + Avtrekkslufttemperatursensor   Humidity sensor + Extract air temperature sensor   Feuchtigkeitssensor + Ablufttemperatursensor
UI	Liittimet ohjauspaneelille / liesikuvulle   Juhtpaneeli/köögikubu kontaktid   Kontakt for kontrollpanel / kjøkkenhette   Connectors for control panel / cooker hood   Steckverbinder für den Anschluss von Bedieneinheit / Dunstabzugshaube
SEC/ SEM	Liitin SEC- tai SEM-moduulin kytkemiseen   SEC- või SEM-mooduli ühenduskontakt   Kontakt for tilkobling av SEC- eller SEM-modulen   Connector for connecting the SEC or SEM module   Stecker zum Anschluss des SEC- oder SEM-Moduls
SET 1&2	Liittimet SET-moduulin kytkemiseen   SET-mooduli ühenduskontaktid   Kontakt for tilkobling av SET-modulen   Connectors for connecting the SET module   Stecker zum Anschluss des SET-Modul
5V/24V	24V jännitelähtö   24 V pinge väljund   24V spenningsutgang   24V voltage output   24V Spannungsausgang (IO max 125 mA/3W)
IO 1&2	Kaksi yleiskäyttöistä IO-liitintä   Kaks IO-ühendust   To IO-tilkoblinger   Two general-purpose IO connectors   Zwei E/A-Anschlüsse

## Sähkökytkentäkaavio | Elektrihendusskeem | Elektrisk koblingskjema | Electrical wiring diagram | Schaltplan

## R15

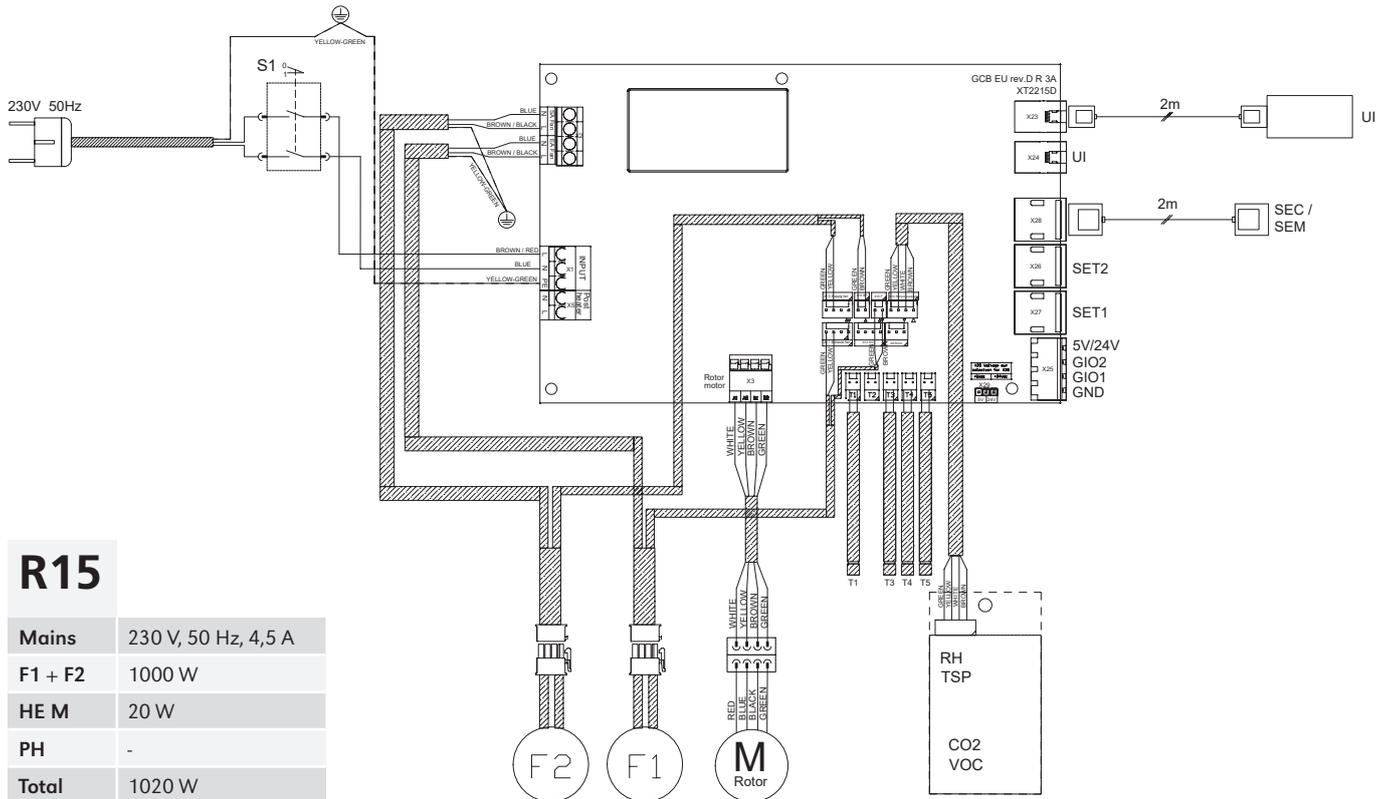




## R15

Mains	230 V, 50 Hz, 4,5 A
F1 + F2	1000 W
HE M	20 W
PH	-
Total	1020 W

Device	Description
T1	Ulkoilman lämpötila-anturi   Välisöhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, uteluft   Temp. sensor, outdoor air   Temperaturfühler, Außenluft
T3	Poistoilman lämpötila-anturi   Väljatõmbeõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, avtrekk   Temp. sensor, extract air   Temperaturfühler, Abluft
T4	Tuloilman lämpötila-anturi   Sissepuhkeõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, tilluft   Temperature sensor, supply air   Temperaturfühler, Zuluft
T5	Ulospuhallusilman lämpötila-anturi   Heitõhu temperatuuriandur   Temperaturgiver, avkast   Temperature sensor, exhaust air   Temperaturfühler, Fortluft
F1	Poistopuhallin   Väljatõmbeventilaator   Avtrekksvifte   Extract fan   Abluftventilator
F2	Tulopuhallin   Sissepuhkeventilaator   Tilluftsvifte   Supply fan   Zuluftventilator
HE M	Roottorin mootori   Rootori mootor   Rotor motor   Rotor's motor   Rotormotor
S1	Käyttökytkin   Pealülit   Bruk Switch   Use Switch   Schalter verwenden
RH TSP	Kosteusanturi + poistoilman lämpötila-anturi   Niiskusandur + väljatõmbeõhu temperatuuriandur   Fuktighetssensor + Avtrekkslufttemperatursensor   Humidity sensor + Extract air temperature sensor   Feuchtigkeitssensor + Ablufttemperatursensor
UI	Liittimet ohjauspaneelille / liesikuvulle   Juhtpaneeli/köögikubu kontaktid   Kontakt for kontrollpanel / kjøkkenhette   Connectors for control panel / cooker hood   Steckverbinder für den Anschluss von Bedieneinheit / Dunstabzugshaube
SEC/SEM	Liitin SEC- tai SEM-moduulin kytkemiseen   SEC- või SEM-mooduli ühenduskontakt   Kontakt for tilkobling av SEC- eller SEM-modulen   Connector for connecting the SEC or SEM module   Stecker zum Anschluss des SEC- oder SEM-Moduls
SET 1&2	Liittimet SET-moduulin kytkemiseen   SET-mooduli ühenduskontaktid   Kontakt for tilkobling av SET-modulen   Connectors for connecting the SET module   Stecker zum Anschluss des SET-Modul
5V/24V	24V jännitelähtö   24 V pinge väljund   24V spenningsutgang   24V voltage output   24V Spannungsausgang (IO max 125 mA/3W)
IO 1&2	Kaksi yleiskäyttöistä IO-liitintä   Kaks IO-ühendust   To IO-tilkoblinger   Two general-purpose IO connectors   Zwei E/A-Anschlüsse




Mitat | Mõõtmed | Mål | Measurements | Abmessungen

**R7**

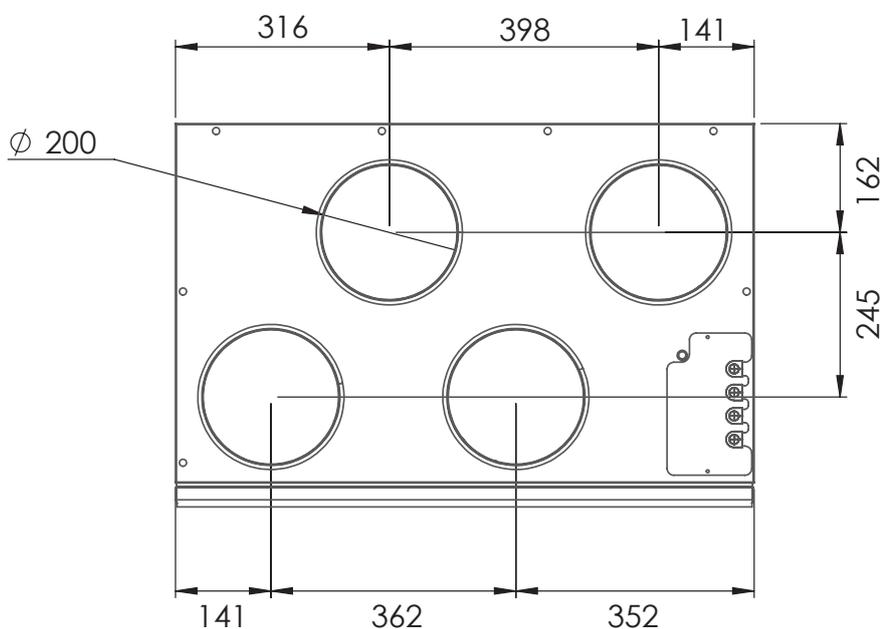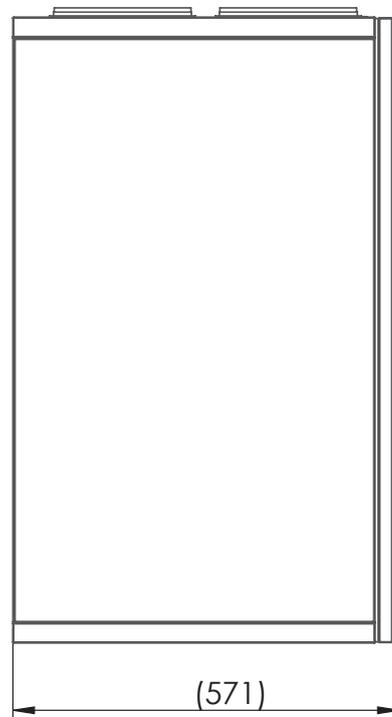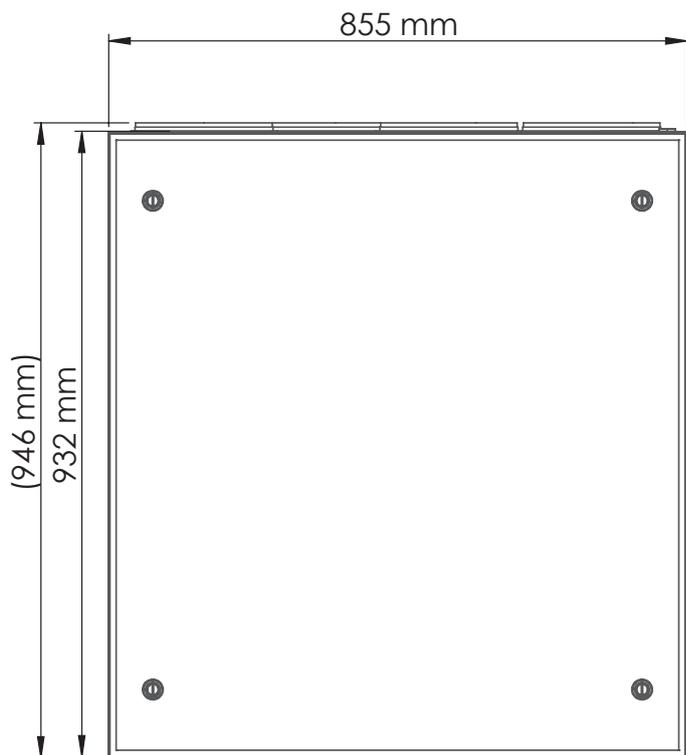

Koneen paino:  
 Seadme kaal:  
 Aggregatets vekt:  
 Weight of the unit:  
 Gewicht des Lüftungsgeräts:  
**97 kg**

**R9 | R15**

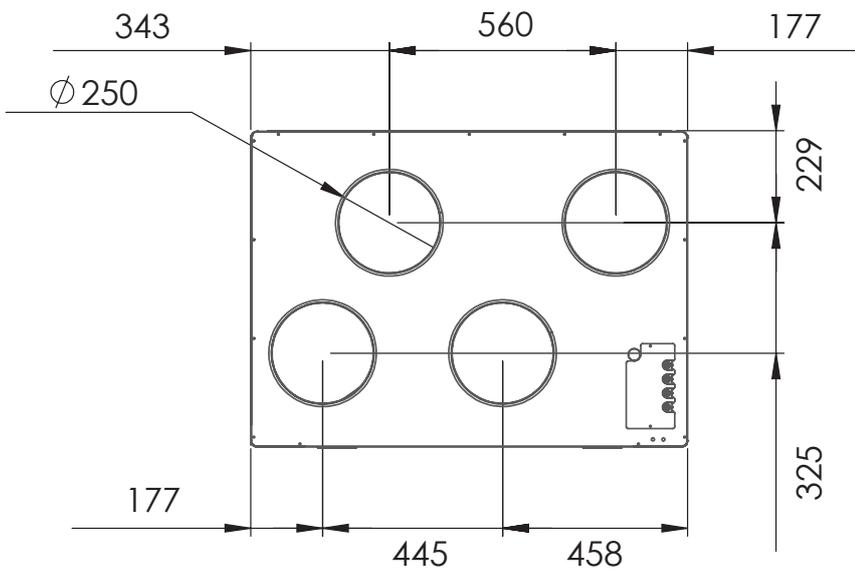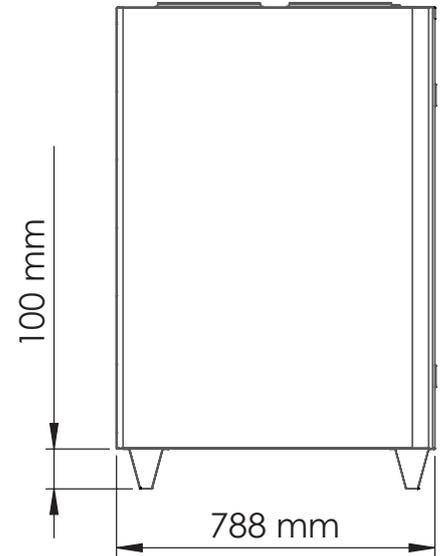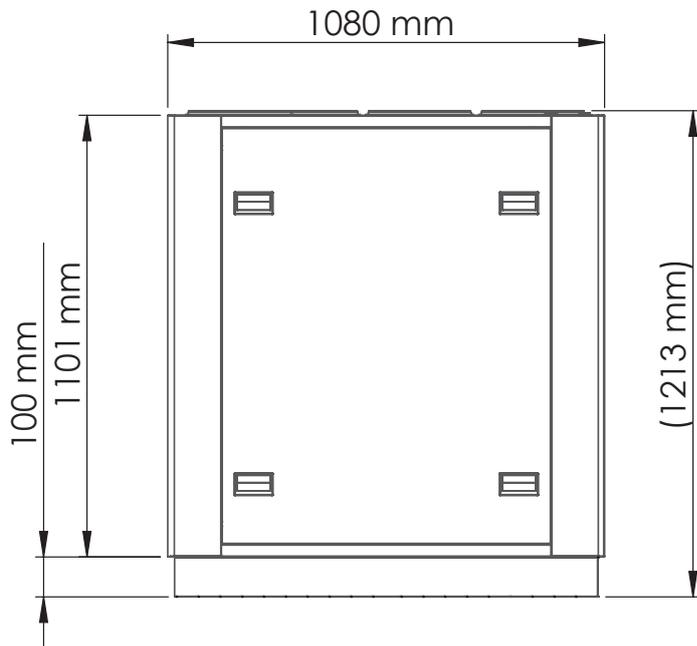

Koneen paino:  
Seadme kaal:  
Aggregatets vekt:  
Weight of the unit:  
Gewicht des Lüftungsgeräts:  
**R9: 161 kg | R15: 170 kg**

## R7

Product	Product code	LVI nro	GTIN
CASA R7 Genius L ex.el RH	R07VL00G00H	7907340	6430080090280
CASA R7 Genius L 1400W RH	R07VL14G00H	7907341	6430080090297

## R9

Product	Product code	LVI nro	GTIN
CASA R9 Genius L ex.el RHCO2	R09VL00G00C	7907344	6430080090327
CASA R9 Genius L ex.el RH	R09VL00G00H	7907345	6430080090334

## R15

Product	Product code	LVI nro	GTIN
CASA R15 Genius L ex.el RH	R15VL00G00H	7907346	6430080090341